



TOURING



ARB Espérance Tente

Félicitations pour l'achat de votre
TENTE DE TOIT ARB TOURING - le moyen rapide et facile de profiter du camping.

Vous trouverez dans cette brochure toutes les informations dont vous avez besoin pour profiter au maximum de votre tente de toit. Bien entretenue, votre tente de toit vous offrira de nombreuses années de camping sans problème.

TENTE ARB ESPÉRANCE



4X4 ACCESSORIES

- Si vous avez des problèmes de dos, de genou ou d'autres problèmes de santé, N'essayez PAS de monter la tente sur votre véhicule.
- Votre véhicule DOIT avoir des barres de toit adaptées, une galerie de toit adaptée ou des barres de toit THULE installées pour monter cette tente.
- En cas d'installation sur le rack de base ARB, assurez-vous d'utiliser le bon des supports de pontage pour fixer cette tente au rack de base ARB.
- Les barres transversales DOIVENT avoir une charge de poids dynamique d'au moins 75 kg et DOIVENT être distants d'au moins 76 cm.
- En aucun cas, des sources de flammes ou des appareils de chauffage ne doivent être utilisés à l'intérieur de la tente. En camping, éloignez toute source de flamme de la tente et faites attention aux braises en suspension dans l'air qui pourraient entrer en contact avec la tente.

Accessoires principaux

Avant de commencer l'installation de la tente Esperance, assurez-vous qu'elle contient les accessoires suivants.

- Une tente à coque dure avec échelle installée;
- 2 rails de montage en aluminium (y compris quatre boulons M6 * 40mm et quatre écrous autobloquants) ; Installée.
- Un kit d'outils (contient un 13/10 mm clé, quatre montage en forme de U supports, huit boulons M8 * 50mm et huit écrous nyloc)
- 1 x sac de rangement, 1 x poche à chaussures
- 1 x sac de rangement pour tiges d'acier
- 6 x tiges en acier pour les auvents de fenêtre et l'auvent d'entrée.
- Kit de réparation et prise Cig vers adaptateur USB



2021 V1 BR

Condensation et météo.

Par mauvais temps, il est toujours recommandé d'avoir toutes les fenêtres fermées et les auvents baissés par vent fort, ou par très mauvais temps, vous devez replier la tente complètement et cherchez refuge dans une zone sûre.

Par temps humide et dans des conditions humides, vous devez laisser le haut de vos fenêtres légèrement ouvert pour permettre la circulation de l'air, cela peut aider à réduire la condensation à l'intérieur de la tente, garder les fenêtres et les portes légèrement ouvertes aidera à fournir une ventilation à flux croisé et à réduire la capacité de vapeur d'eau à s'accumuler. La condensation se produit lorsque l'intérieur de la tente est chaud et l'extérieur est froid, les variations de température font que la vapeur d'eau forme des gouttelettes qui vont apparaître sur la structure interne de la tente. La tente ne fuit pas, c'est de la condensation. Garder les fenêtres et les portes légèrement ouvertes réduira considérablement la condensation et rendra votre séjour plus agréable.

Installation (applicable aux barres verticales séparées)

La tente ARB Esperance ne peut être montée qu'en configuration "Off the side", cela permet à la tente de se déployer depuis le côté du véhicule, le point d'entrée de la tente sera le RHS du véhicule (en regardant de l'arrière). En cas de montage sur un Baserack ARB, veuillez vous reporter aux instructions de montage fournies avec les supports de base pour rack.

1. Demandez à deux personnes de se tenir debout à l'avant de la tente et à deux personnes dos.
2. Saisissez le panneau de base au bas de la tente et soulevez-le jusqu'à votre taille et puis au-dessus de vos épaules. Assurez-vous que les bonnes techniques de levage et manipulation manuelle sont suivies, ou recherchez des aides mécaniques.
3. Faites glisser doucement la tente sur vos barres transversales ou votre zone de montage.
4. Assurez-vous que la tente est centrée sur le véhicule et vérifiez les Auvents et ouvertures de fenêtres pour auvents.

5. Insérez les boulons à travers la plaque coulissante comme illustré, vous devrez installer 8 x plaque/boulon combinaisons. 2 x plaques et 2 x boulons seront nécessaire pour chaque coin de la tente. Faites glisser la plaque (contenant le boulon) dans le rail sous la tente., Une combinaison plaque/boulon doit être positionnés de part et d'autre de la barre de toit qui la tente sera montée. Assurez-vous de ne pas entrer en contact avec toute peinture sur le véhicule et vérifier les autorisations.

6. Demandez à une personne de soulever la tente, tandis qu'une autre la personne fait glisser la combinaison plaque/boulon devant la barre de toit, de sorte qu'un boulon soit de chaque côté de la barre de toit


7. Prenez le support en forme de U et placez-le sous votre barre transversale afin que les boulons la traversent ou reportez-vous au montage du rack de base ARB instructions en cas de montage sur un ARB Baserack.

8. Fixez un écrou sur chaque boulon et serrez-les

à l'aide de la clé de 13 mm fournie.

un. **IMPORTANT** : Serrer les boulons ensemble en alternant entre les deux boulons pour obtenir une répartition uniforme sur les montures. Réglage du couple à 22nm

9. Répétez 7-9 pour les 3 supports restants.

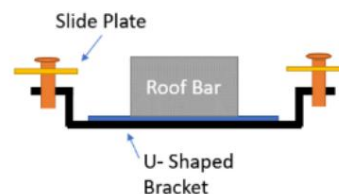

IMPORTANT : LORS DU MONTAGE DE LA TENTE SUR VOTRE VÉHICULE, ASSUREZ-VOUS QUE CHAQUE SUPPORT EST SOLIDEMENT FIXÉ.

NE PAS LE FAIRE POURRAIT CAUSER DES DOMMAGES, DES BLESSURES OU MÊME DÉCÈS. VOIR CI-DESSUS RÉGLAGES DE COUPLE


REMARQUE : vérifiez que la tente est solidement fixée après une courte distance de conduite, puis à intervalles réguliers. Serrez les supports de montage chaque fois que nécessaire. La vérification et le serrage des supports font toujours partie d'une bonne préparation de voyage et réduiront les risques de dommages et de blessures.

OUVERTURE DE LA COQUE DURE

1. Déverrouillez les 3 sangles de fixation comme illustré ci-dessous ;
2. D'une main, poussez la coque dure vers le haut. Les vérins à gaz aideront à ouvrir la coque. Vous devrez peut-être fournir une aide au levage pour que les entretoises commencent à s'ouvrir.
3. Une fois le toit entièrement ouvert, tendez la main vers le haut et détachez la sangle qui fixe l'échelle.



4. Retirez le couvercle de protection de l'échelle et étendez complètement l'échelle du véhicule et de la tente

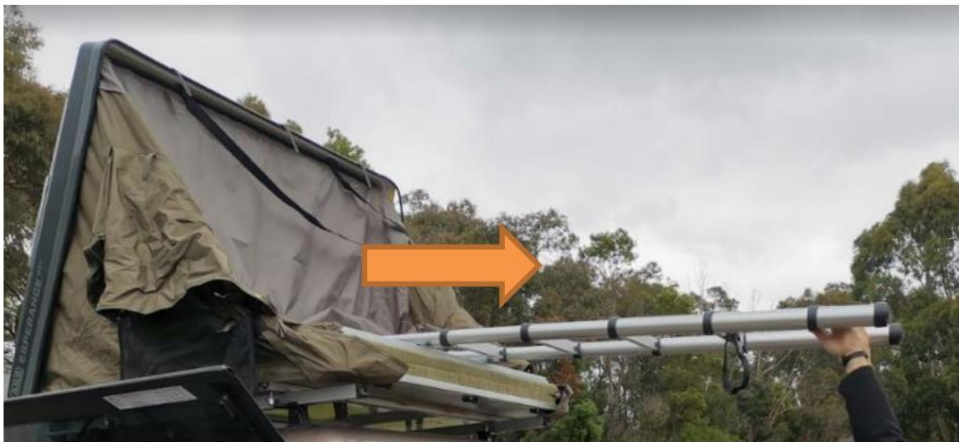

5. Déconnectez la sangle élastique de tension du tissu et tirez sur l'échelle, car elle agit comme un levier et prolonge le sol.



6. Ne montez pas sur l'échelle. Voir la page suivante sur le fonctionnement de l'échelle.

Fonctionnement de l'échelle



ATTENTION : LE FAIT DE NE PAS FIXER CORRECTEMENT L'ÉCHELLE PEUT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES. LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS AVANT D'ESSAYER D'UTILISER L'ÉCHELLE.

1. Lors de l'ouverture de l'échelle, étendez tous les échelons et assurez-vous que chaque échelon est verrouillé de bas en haut.



2. Assurez-vous que la base de l'échelle est placée sur un sol plat et solide.
 - un. Si le terrain ne permet pas à l'échelle d'avoir une stabilité, même base, déplacez votre véhicule à un autre endroit ou nivelez le sol. N'installez PAS l'échelle sur un sol inégal ou sur des rochers, du sable ou de la boue. Une base ferme est recommandée.
3. Placez l'échelle à un angle d'environ 70° comme illustré ci-dessus et assurez-vous qu'elle est fermement ancrée au sol. Si l'angle doit être ajusté, voir ci-dessous.
 - un. L'échelle doit pouvoir offrir un support au panneau d'extension et aux occupants de la tente. Le panneau principal (plancher) et le panneau d'extension (fixé à l'échelle) doivent être horizontaux
 - b. L'échelle ne doit PAS être trop étendue car elle n'offre pas suffisamment de soutien, et il ne doit pas non plus être trop vertical.
4. Réglage de l'angle de l'échelle - Pour obtenir le bon angle d'échelle, raccourcissez l'échelle en appuyant sur les boutons de verrouillage supérieurs et repliez le barreau supérieur pour raccourcir l'échelle. Répétez l'opération pour d'autres échelons si nécessaire.
5. Avant de monter sur l'échelle, vérifiez que chaque échelon est bien fixé et verrouillé en position. Faites toujours face à l'échelle lorsque vous montez et sortez de la tente.



Attention - si l'échelle est positionnée à un angle trop important, le support du panneau d'extension et de la tente sera insuffisant et causera des blessures et des dommages à vous et à vos biens. Reportez-vous à l'image ci-dessus avec une coche verte.

MONTAGE DE L'AUVENT

1. L'auvent d'entrée doit être érigé à l'aide des deux tiges en acier à ressort inclus avec votre tente.
2. Montez à mi-hauteur de l'échelle, prenez une tige et insérez doucement l'extrémité droite (pas de crochet) dans l'un des trous situés à gauche ou à droite du point de fixation de l'échelle. (Photo ci-dessous). Le crochet à l'extrémité supérieure de la tige doit être orienté vers le bas.



3. Tenez la tige d'une main et de l'autre, tenez le coin du auvent et insérez le crochet de la tige, face vers le bas, dans l'œillet métallique. Répétez de l'autre côté.

4. Vérifiez que l'échelle est correctement positionnée et saisissez Tente,

5. Les auvents de fenêtre peuvent être étendus à l'aide des tiges d'acier à ressort restantes

6. Les rabats du couvercle de la charnière peuvent être fixés aux coussinets de bande tactile sous la base de la tente et fixer toutes les autres sangles lâches.

7. Répétez le processus de l'autre côté de la tente.



8. En utilisant les deux profilés en C en aluminium inclus, veuillez placez-les dans la section des entretoises pour verrouiller la tente en cas de mauvais temps.



Éclairage

Fixez les câbles inclus et faites passer le câble à travers le rabat du couvercle de la charnière sur le côté de la tente à l'extérieur de la tente, puis à une prise d'alimentation 10 ampères 12 V appropriée. Assurez-vous de retirer le câble et de le placer dans la poche avant de fermer la coque ou la charnière pour éviter de pincer ou de couper le câble. Avant de fermer la tente, retirez le câble et rangez-le.

FERMER LA COQUE DURE



ATTENTION : Avant de fermer la tente, vous **DEVEZ** retirer les deux tiges C Chanel sur les vérins à gaz.

1. Retirez les tiges d'acier de l'auvent et des fenêtres, retirez câble électrique et magasin. – Supprimer les canaux C
2. À l'aide de l'échelle, poussez le panneau d'extension vers le haut, puis posez le panneau d'extension sur le dessus du panneau de base, la literie peut être poussé à l'extrémité opposée de La coquille.
3. Rétractez l'échelle en commençant par le bas pas. Assurez-vous d'appuyer sur les boutons de déverrouillage avec vos pouces et veillez à ne pas en attraper doigts coincés entre les échelons. Sécurisez le échelle avec les sangles fournies.
4. Couvrez l'échelle avec le couvercle d'échelle.
5. Fixez le corps de la tente en toile avec le tissu élastique sangle de tension, reportez-vous à l'étape 5 de l'ouverture de la coque.
6. Saisissez l'épaisse sangle en nylon noir attachée au sommet de la coque (vous devrez peut-être utiliser l'acier à ressort tiges de voileure pour atteindre la sangle). Tirez vers le bas sur le sangle pour fermer la coque rigide.
7. Lorsque vous refermez la tente, vous devrez peut-être rentrer surplus de tissu.
8. Reconnectez les 3 sangles de fixation qui verrouillent la coque au base et tirez fermement vers l'intérieur du véhicule pour verrouiller la sangle.
9. Les sangles de fixation maintiennent votre tente fermée. **Faites TOUJOURS** Assurez-vous que la coque rigide est complètement fermée et que les sangles sont bien attachées avant de conduire. Vérification de la sangles à intervalles réguliers est également une bonne pratique.
10. Si vous trouvez qu'il est difficile de fermer complètement la tente, être dû à un excès de literie laissé à l'intérieur de la tente. Dans ce cas, retirez une partie de la literie et réessayez.



Remarque : la limite de vitesse recommandée à ne pas dépasser lorsque vous avez la tente sur votre véhicule est de 110 km/h. (68 MPH) La vitesse de conduite doit toujours être ajustée en fonction des conditions de conduite actuelles, telles que le type et la qualité de la route, les conditions météorologiques (conditions de vent, pluie) et les limites de vitesse applicables. Conduisez lentement sur les ralentisseurs et les routes cahoteuses.

Toutes les données techniques et les photos sont susceptibles d'être modifiées en raison d'une mise à niveau sans préavis.

Lignes directrices sur les mises en garde, le stockage et l'entretien

-Ne pas exercer une force excessive sur les 3 sangles de fixation qui verrouillent la coque à la base lors de la fermeture du tente. Ces sangles sont conçues uniquement pour maintenir la base de la tente et la coque ensemble, et ne sont pas conçu pour être utilisé pour tirer/cliquer les bases ensemble. Lorsque vous fermez la tente, maintenez fixez fermement la coque supérieure pour compacter la tente, puis utilisez les 3 sangles de fixation pour fixer la bases à ce poste.

-Ne rangez pas la tente mouillée. Si vous devez ranger lorsque la tente est mouillée, fermez toutes les fermetures éclair. portes et fenêtres en toile pour protéger l'intérieur de la tente, et rangez-les jusqu'à ce que le temps ait amélioré. Dès que vous le pouvez, ouvrez la tente et laissez-la bien sécher pour éviter la moisissure, moisissure et pourriture. Si la tente doit être fermée pendant de longues périodes, il est très important que la tente est complètement sèche. La moisissure n'est pas couverte par la garantie si elle provient de la tente être stocké ou emballé mouillé ou humide. Séchez complètement votre tente avant de la ranger.

-Sachez qu'avec une tente de toit montée sur votre véhicule, la hauteur totale est augmentée. Toi devrait mesurer la hauteur totale de votre véhicule avec la tente de toit installée selon vos besoins ces informations pour décider si le véhicule peut entrer dans les parkings, etc. Ceci n'est pas couvert par garantie, connaissez votre taille avant de déplacer votre véhicule.

-Centre de gravité. La fixation d'une tente de toit sur votre véhicule (similaire à toute autre charge sur votre galerie de toit) modifiera son centre de gravité. Ajustez votre conduite en conséquence.

-Dans les inspections de voyage. Vérifiez régulièrement que tous les écrous et boulons fixant votre tente de toit au toit de votre véhicule sont étanches et en bon état. Vérifiez que l'échelle est solidement fixée et la sangle de verrouillage est appliquée et en bon état de fonctionnement.

Termes et conditions de la garantie La tente de toit ARB

Touring est livrée avec une garantie de 3 ans (36 mois), à compter de la date d'achat.

La garantie couvre tous les aspects de la fabrication, de la finition et du tissu.

Nos produits sont assortis de garanties qui ne peuvent être exclues en vertu de la loi australienne sur la consommation. Vous avez droit à un remplacement ou à un remboursement en cas de défaillance majeure et à une indemnisation pour toute autre perte ou dommage raisonnablement prévisible. Vous avez également le droit de faire réparer ou remplacer les marchandises si les marchandises ne sont pas d'une qualité acceptable et que la panne ne constitue pas une panne majeure. Si ce produit nécessite une garantie, veuillez le retourner à votre magasin ARB le plus proche accompagné de votre reçu d'achat et du numéro de code de lot situé sur le poteau interne de la tente.

La période de garantie de 3 ans à compter de la date d'achat s'applique à ce produit.



4X4 ACCESSORIES

ARB Corporation Limited Tél. : +61 3 9761 6622

www.arb.com.au