

F

Instructions de montage:

Vérifier que le contenu du kit correspond bien à la nomenclature,
Retirer les protections d'origine.
Installer les fixations (1+2+3) sur le châssis.
Installer la plaque de protection (4) et la visserie avant de procéder au serrage de la boulonnerie.

GB

Assembly Instructions:

Check the kit contents corresponds with the nomenclature,
Remove original protections.
Install the bracket (1+2+3) on the frame.
Install plate (4) and screws before tightening the bolts.

E

Instrucciones de montaje:

Compruebe el contenido del kit se corresponde con la nomenclatura,
Retire protección original.
Instale el soporte (1 + 2 + 3) en el marco.
Instale la placa (4) y los tornillos antes de apretar los pernos.

I

Istruzioni per l'installazione:

Controllare il contenuto del kit corrisponde con la nomenclatura,
Rimuovere la protezione di origine.
Installare la staffa (1 + 2 + 3) sul telaio.
Installare la piastra (4) e le viti prima di serrare i bulloni.

D

Einbauanleitung:

Überprüfen Sie die Packungsinhalt entspricht der Nomenklatur,
Entfernen Schutz des Ursprungs.
Montieren Sie die Halterung (1 + 2 + 3) am Rahmen.
Setzen Sie die Platte (4) und die Schrauben ein, bevor Sie die Schrauben festziehen.

Application :



Ref. kit
Kit Montage ski avant
Front skid-plate mounting kit

L200 V / FULLBACK


Plan propriété de la société DREAM TEAM CAR, ne peut être reproduit ni divulgué, même partiellement sans notre accord écrit préalable.
Company ownership plan DREAM TEAM CAR, can not be reproduced, disclosed, even partially, without our prior written.

Ind. 01 Date mod. 06/11/017

N4-OFFROAD Parts
www.N4-OFFROAD.com
made in France

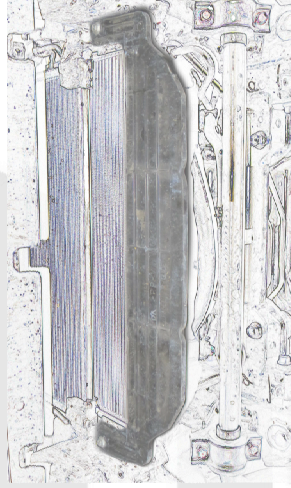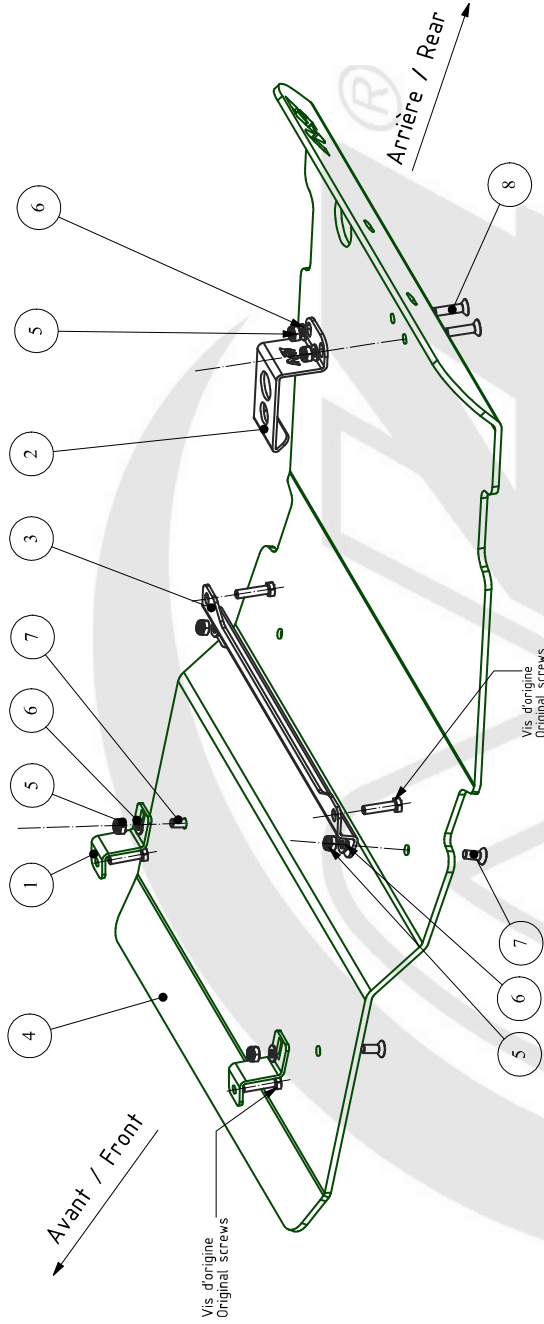

retirer bavette radiateur / remove radiator deflector

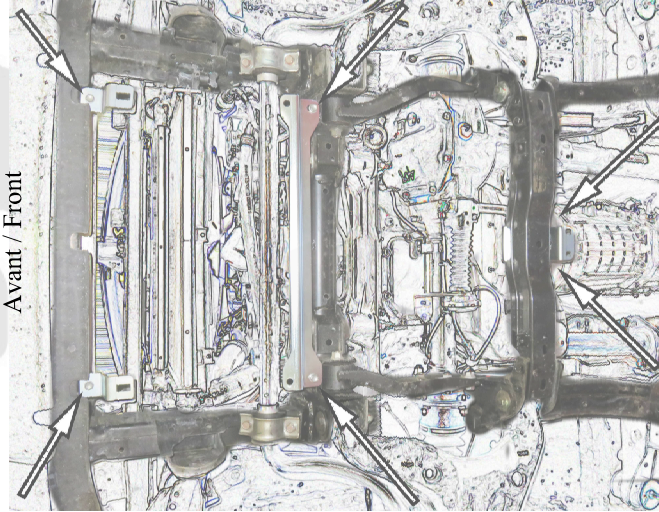

| Rep. | parts n° | Description | QTE |
|------|-------------|-----------------------------|-----|
| 1 | BLE60 | ecquerre/square | 2 |
| 2 | BLF27 | bride griffe | 1 |
| 3 | BLF30 | traverse/crossbar | 1 |
| 4 | BLP80 | Plaque / Plate | 0 |
| 5 | FOVEM10S | Ecrou freiné / Stop nut M10 | 6 |
| 6 | FOVRZ10 | Rondelle / Washer Z10 | 6 |
| 7 | FOVVCMI0X25 | Vis Fhc 10x25 | 4 |
| 8 | FOVVCMI0X40 | Vis/Screw F/90 M10X40 | 2 |

IMPORTANT: N4-OFFROAD dégage toute responsabilité de la bonne réalisation du montage des pièces. La personne qui réalise l'installation se déclare être compétente pour la réalisation de ces interventions nécessaires: positionnement, découpe, serrage, soudure.
Important: N4-OFFROAD assumes no liability with regard to the fitting of the parts. It is understood that the fitter has the necessary skills to fulfil all the tasks: positioning, cutting, clamping, welding.
ATENCIÓN: N4-OFFROAD declina toda responsabilidad por la correcta ejecución del montaje de las piezas. La persona que lleve a cabo la instalación se declara competente para realizar todas las intervenciones necesarias para la misma: colocación, corte, apriete, soldadura.
ATTENZIONE: N4-OFFROAD declina qualsiasi responsabilità in merito alla corretta realizzazione del montaggio dei pezzi. La persona che esegue l'installazione dichiara di essere in grado di effettuare tutti gli interventi necessari alla realizzazione delle parti.
ACHTUNG: N4-OFFROAD lehnt jegliche Verantwortung für die ordnungsgemäße Befestigung der Teile. Die Person, die die Installation ausführt erklärt verantwortlich für die Herstellung aller notwendigen Eingriffe: Positionierung, Schneiden, Klemmen, Schweißen.