



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

AUVENT VW AMAROK

# Instructions d'installation

---

## Informations préliminaires

Instructions d'installation et de montage comprenant les outils requis, les fixations incluses dans le kit et le matériel inclus dans le kit.

Veuillez suivre les instructions et vérifier les actions d'installation avec les images de ce document.



Demandes de service par e-mail à [queries@alu-cab.com](mailto:queries@alu-cab.com)

# Instructions d'installation

Montage de l'auvent – Outils, fixations et matériel

1.1

## Outils et articles requis

Rochet
Douille cannelée T-40
Douille de 13 mm
Clé plate à anneau de 13 mm

## Article

Esence de térébenthine	
Tissu	
Mastic noir, silicone ou Sikaflex	
Laveur de vitres	

# Instructions d'installation

Montage de l'auvent – Outils, fixations et matériel

1.2

## Fixations fournies (incluses avec les boîtes latérales)

Boulons hexagonaux M8x30mm	8
Boulons hexagonaux M8x20mm	12
Boulons hexagonaux M8x25mm	4
Boulons hexagonaux M8x40mm	2
Rondelle plate M8	20
Rondelle fendue M8	12
Écrous Nylock M8	18
Capuchons d'écrou en plastique M8	18

1.3

## Matériel requis

Supports de support avant gauche	1
Support de support avant droit	1
Support de support arrière gauche	1
Support de support arrière droit	1
Support universel	4
Support de montage central	2

## Instructions d'installation

- 2 Supports de support d'auvent avant et arrière :  
Dans les figures 1 et 2 ci-dessous se trouvent les supports de support d'auvent pour le VW Amarok.

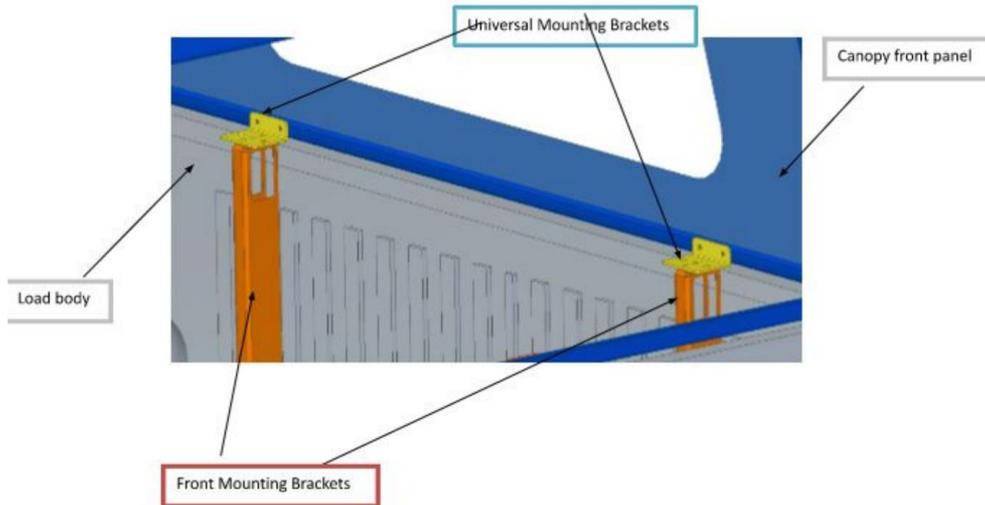


Figure 1: Front Support Canopy Brackets

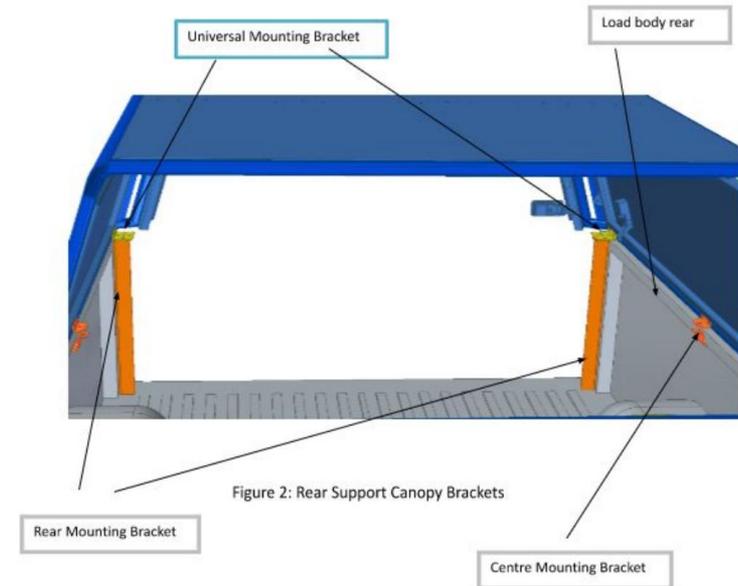


Figure 2: Rear Support Canopy Brackets

## Instructions d'installation

---

2.1

Montage des supports sur le bac de chargement : a) Étape

1 – Retrait des crochets standard

Retirez les crochets standard à l'aide d'une douille et d'un cliquet.

Standard Hook Points



Figure 3: Standard Hook Points



Figure 4: Standard Hook

## Instructions d'installation

### b) Étape 2 – Boulonner les supports de montage avant et arrière au bac de chargement

Les figures 5 à 10 montrent où et comment les supports sont fixés au bac de chargement. Le haut des supports doit affleurer le bac de chargement.

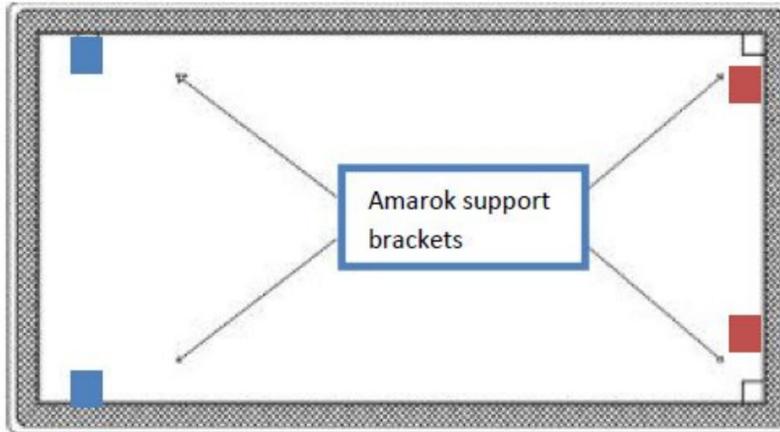


Figure 5: Top View of Load Bin

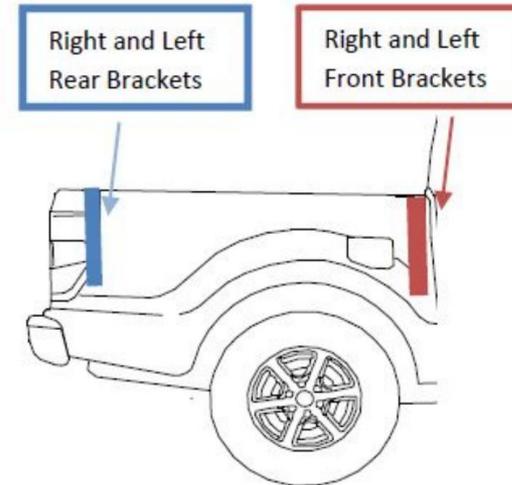


Figure 6: Side View of Load Bin

## Instructions d'installation

---

3

Supports de montage centraux :

La figure 10 ci-dessous représente l'assemblage du support de montage central qui comprend le support de montage de l'auvent et le support de montage du bac de chargement.

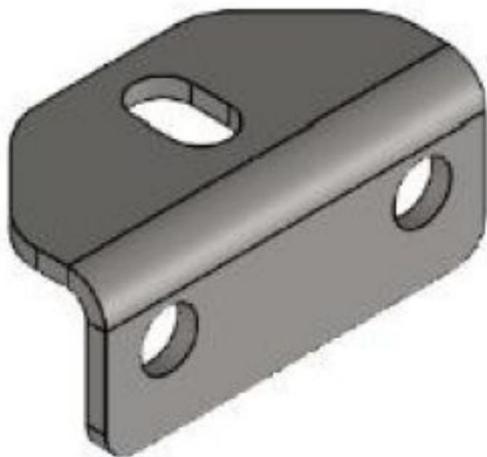


Figure 7: Canopy Mounting Bracket

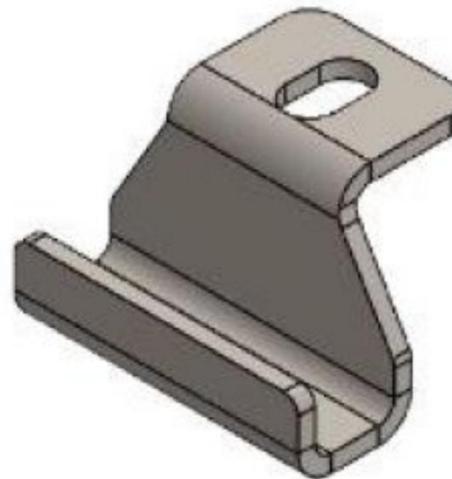


Figure 8: Load Bin Mounting Bracket

## Instructions d'installation

---

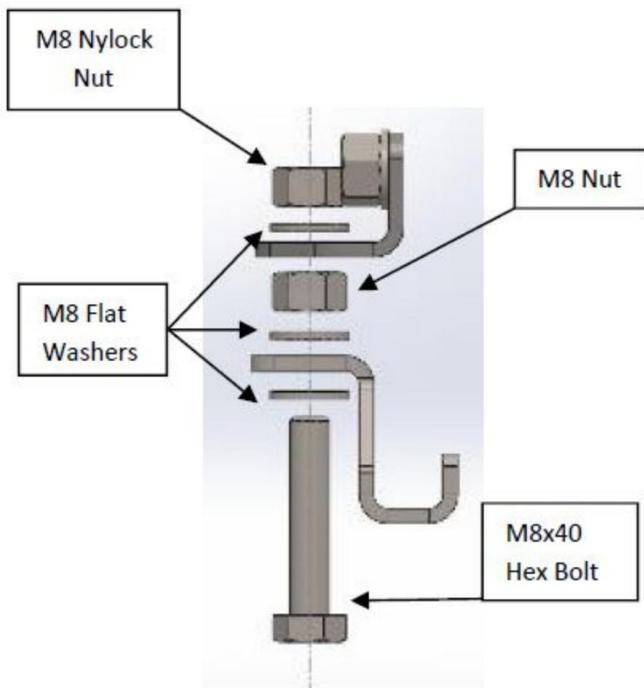


Figure 9: Centre Bracket Mounting Assembly

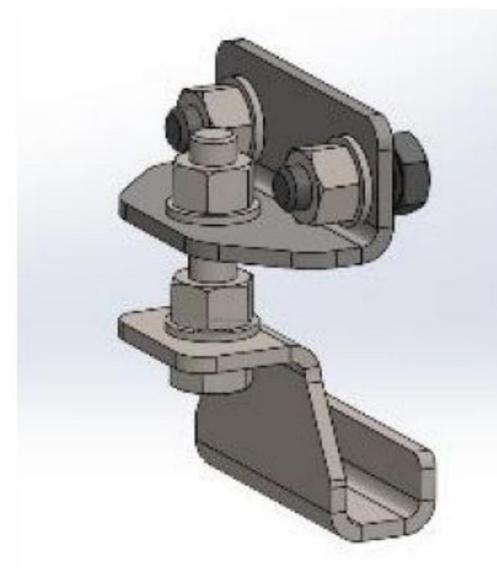


Figure 10: Centre Mounting Bracket Assembly

## Instructions d'installation

---

3.1

Montage du support de montage central : La

figure 11 ci-dessous montre comment le support de montage central se fixe sur le bac de chargement.

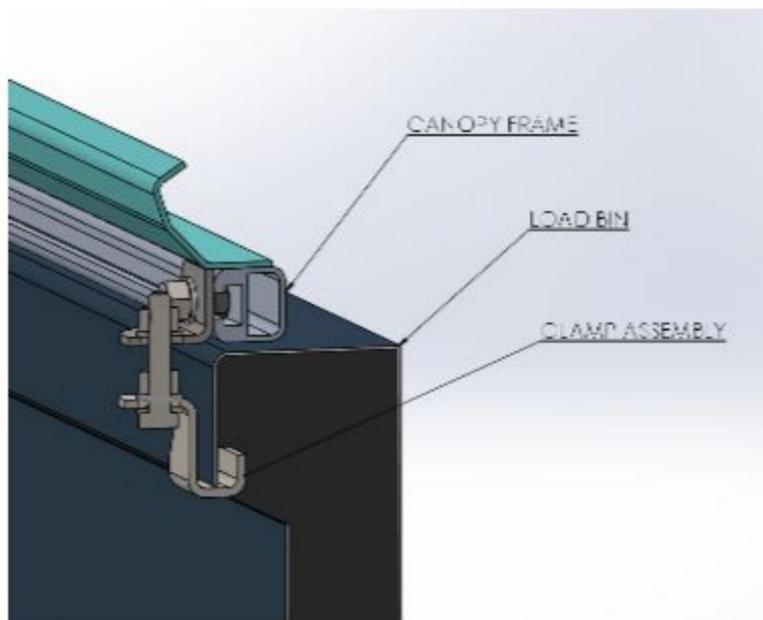


Figure 11: Section View of Clamping Method

## Instructions d'installation

---

4

Installation de l'auvent :

Avant de placer l'auvent sur le bac de chargement, vérifiez que le D-Rubber est intact sur l'auvent. Si cela n'est pas fait, l'auvent et/ou le bac de chargement pourraient être endommagés ou provoquer des fuites dans l'auvent.

Pour positionner l'auvent, assurez-vous qu'il affleure le bac de chargement.

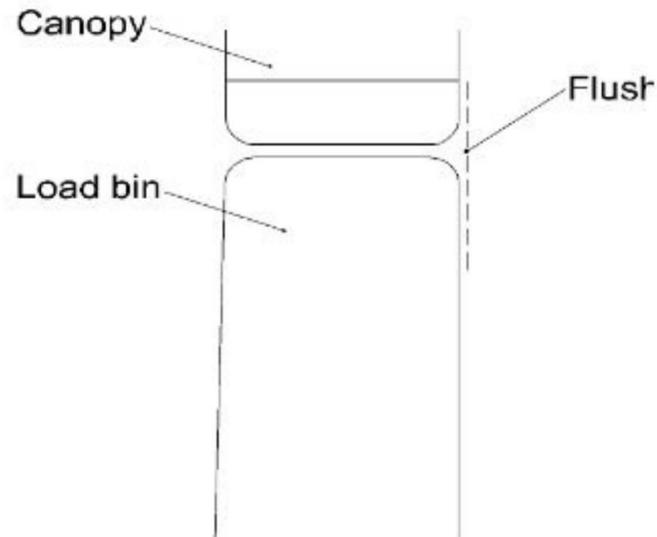


Figure 12: Canopy and Load Bin Alignment

## Instructions d'installation

4.1

Montage de l'auvent sur le bac de chargement : ouvrez toutes les portes de l'auvent et placez-le sur le bac de chargement.

a) Étape 1 – Boulonner le support universel au support.

Les figures 13 et 14 ci-dessous montrent comment le support universel est monté sur les supports avant et arrière.

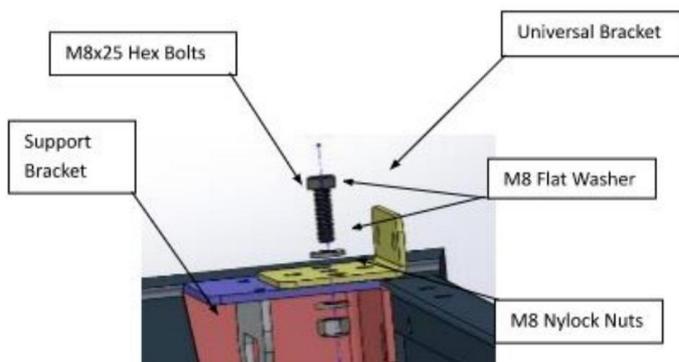


Figure 13: Universal-Front Bracket Mounting Assembly

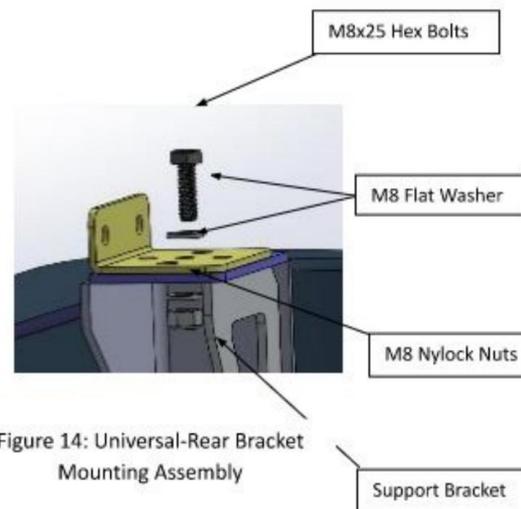


Figure 14: Universal-Rear Bracket Mounting Assembly

## Instructions d'installation

---

b) Étape 2 – Boulonner le support universel à l'auvent

Lorsque le support universel est boulonné aux supports de montage, il doit ensuite être monté sur l'auvent. Les figures 15 et 16 montrent l'ensemble de fixation.

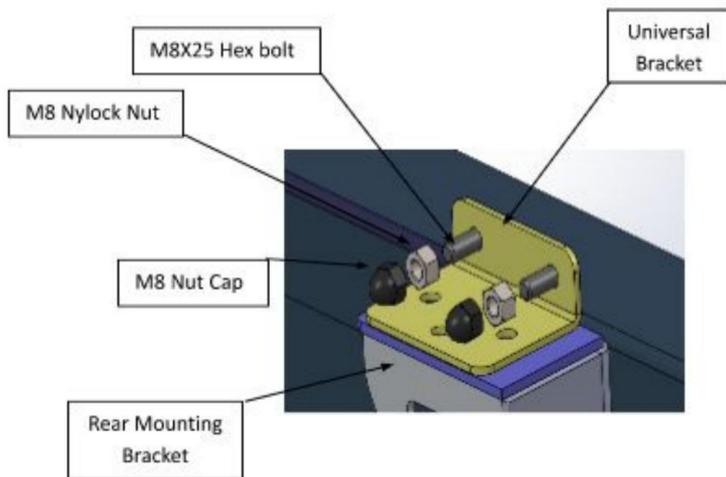


Figure 15: Rear Universal to Canopy Mounting assembly

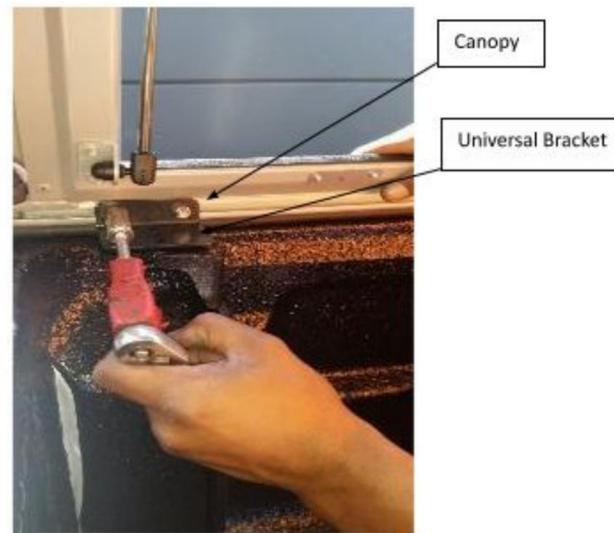


Figure 16: Tightening Universal bracket to Canopy

## Instructions d'installation

---

L'auvent doit reposer uniquement sur les supports de montage et aucune charge n'est autorisée sur le bac de chargement. Une fois cette opération terminée, la verrière a été installée avec succès.

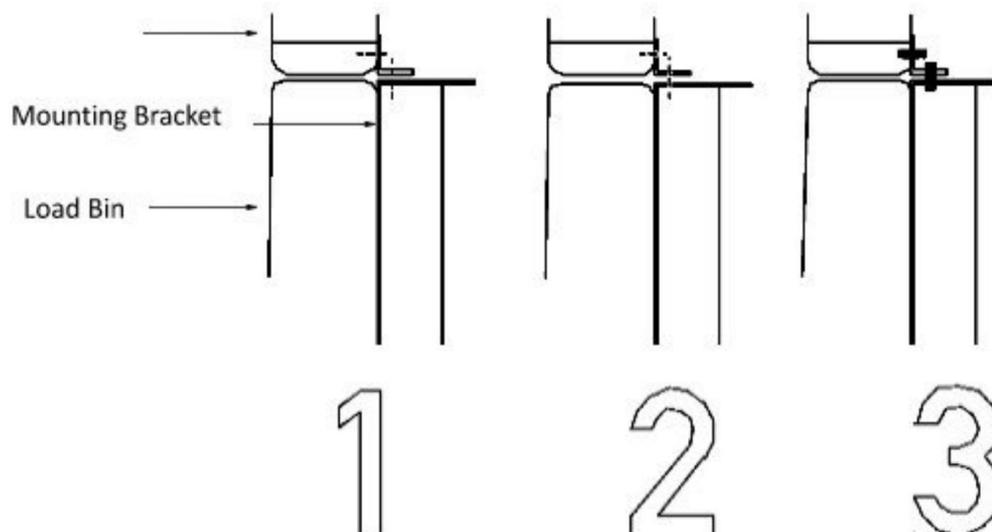


Figure 17: Overall Fitting Assembly

## Clause de non-responsabilité

---

Tous droits réservés. Aucune partie de ce site Web ne peut être reproduite, traduite, stockée dans un système de récupération ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, sans l'autorisation écrite préalable du propriétaire.

Lisez attentivement toutes les instructions avant l'installation.

Tout dommage, direct ou accessoire à l'installateur et/ou à la propriété, dû à une installation incorrecte de toute pièce, est à la charge de l'installateur. En raison des différentes applications et options de montage disponibles, il incombe à l'utilisateur de s'assurer que tous les points de montage sont sécurisés et serrés avant chaque voyage.

En cas de doute, consultez votre distributeur concernant le fonctionnement de nos produits.

Il est conseillé aux utilisateurs d'être attentifs à la charge qu'ils transportent et de conduire en fonction des conditions routières.

### AVERTISSEMENT

Portez toujours des EPI (équipement de protection individuelle) appropriés lors du montage de nos produits. Bien que le kit de montage soit conçu pour être DIY, si vous avez des doutes ou des inquiétudes, contactez un centre de montage accrédité pour effectuer les travaux. Alu-Cab ne sera pas responsable de toute blessure corporelle et/ou dommage aux produits et/ou véhicules.

Bien qu'Alu-Cab Holdings prenne des mesures raisonnables pour garantir que le contenu de ce site Web est exact et complet, Alu-Cab Holdings ne fait aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, quant à la qualité, l'actualité, le fonctionnement, l'intégrité, la disponibilité ou la fonctionnalité, de ce site Web ou quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité de toute information sur ce site Web.

Alu-Cab Holdings se réserve le droit d'apporter des modifications, des corrections et/ou des améliorations aux informations et aux produits et programmes décrits dans ces informations, à tout moment et sans préavis.

Alu-Cab Holdings fera des efforts raisonnables pour maintenir la disponibilité du site Web, sauf pendant les périodes de maintenance programmées, et se réserve le droit de cesser de fournir le site Web ou le service ou toute partie de celui-ci avec ou sans préavis. Toute personne qui accède à ce site Web ou s'appuie sur ce site Web ou sur les informations contenues dans ce site Web le fait à ses propres risques.

Occasionnellement, à notre discrétion, nous pouvons inclure ou proposer des produits ou services tiers sur notre site Web. Ces sites tiers ont des politiques de confidentialité distinctes et indépendantes. Nous n'avons donc aucune responsabilité quant au contenu et aux activités de ces sites liés. Cependant, nous cherchons à protéger l'intégrité de notre site et apprécions tout commentaire concernant ces sites.