

Anbauanleitung: Unterfahrerschutz_Leitungskanal
Dacia Duster Diesel ab 09/2020


AL: 2324-00


Best.Nr.: 29-T110102

Montagezeit: ca. 90 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrerschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

***Here you see the ready mounted skid plate.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.***

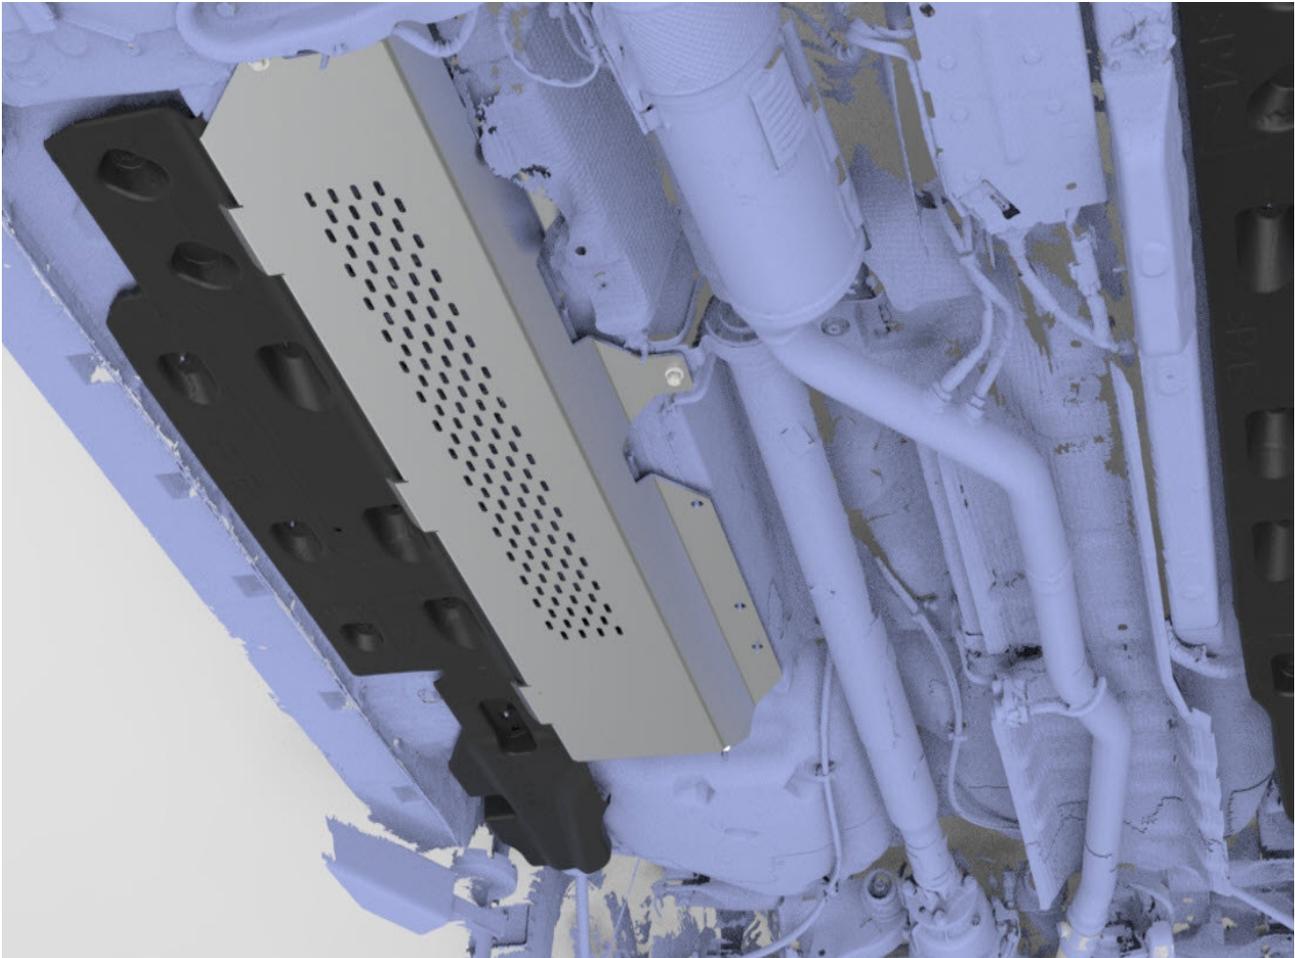

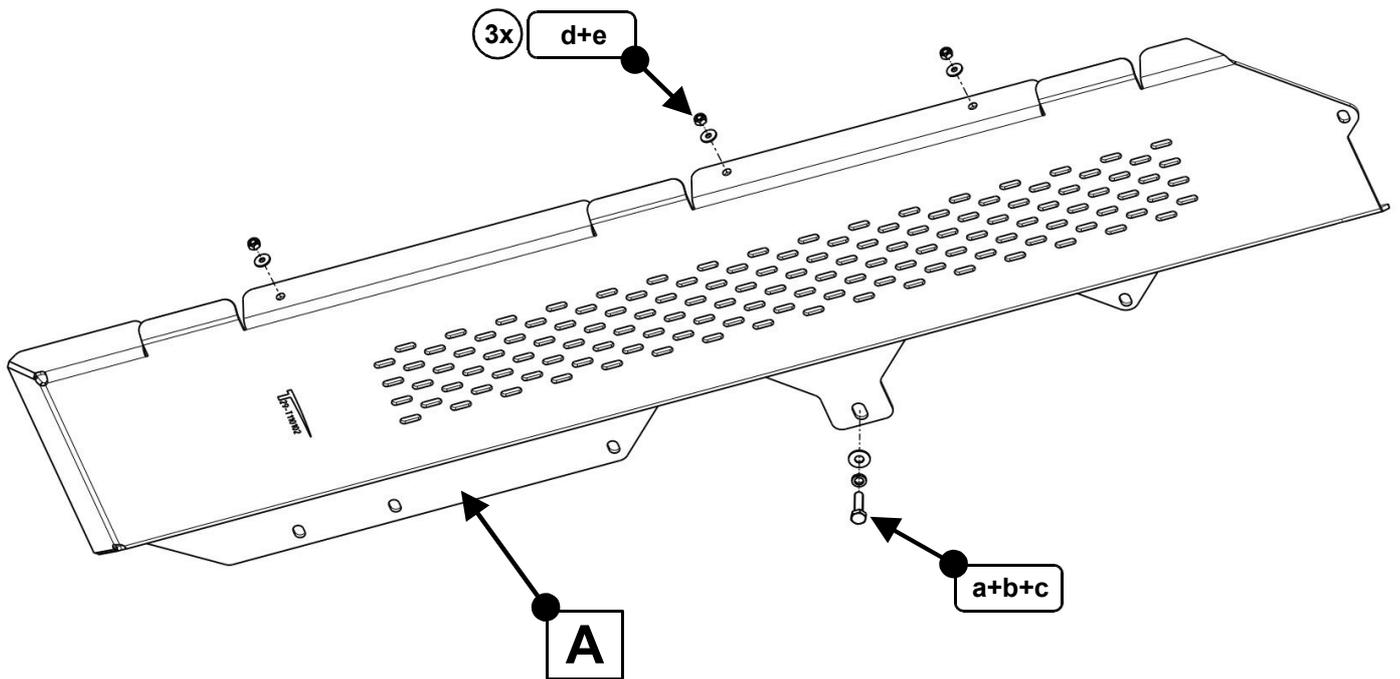


Stückliste

Schraubensatz

<p>1x Schutzblech (A)</p> <p>1x Anleitung</p>	<p>1x Schraube M8 x 30 (a)</p> <p>1x Scheibe M8 x 23 x 1,5 (b)</p> <p>1x Federring M8 (c)</p> <p>4x Scheibe M6 x 20 x 1,5 (d)</p> <p>3x Stopmutter M6 (e)</p>
---	---

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm

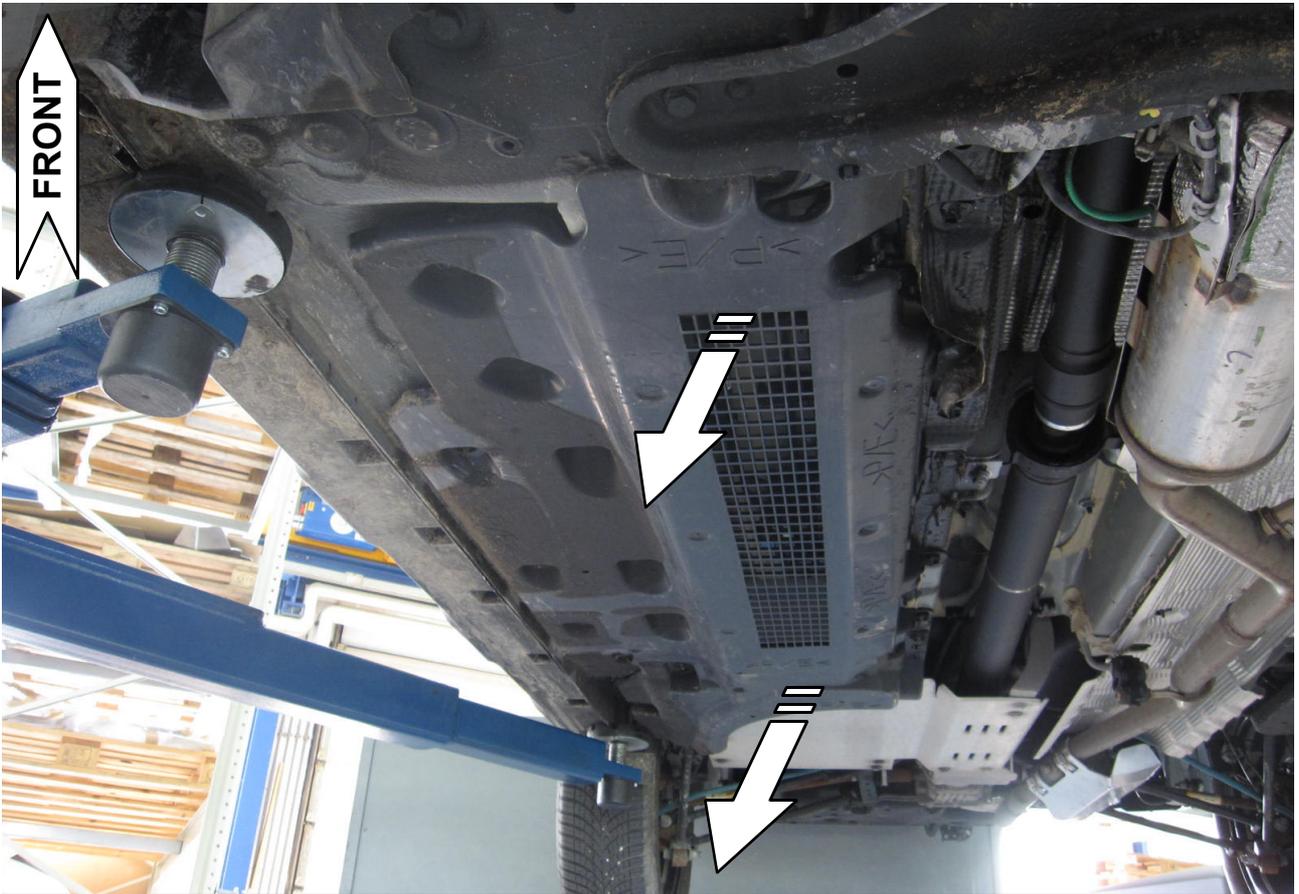


1


Kunststoffverkleidung entfernen! / Remove plastic cover!




2


Schraube entfernen! / Remove the screw!

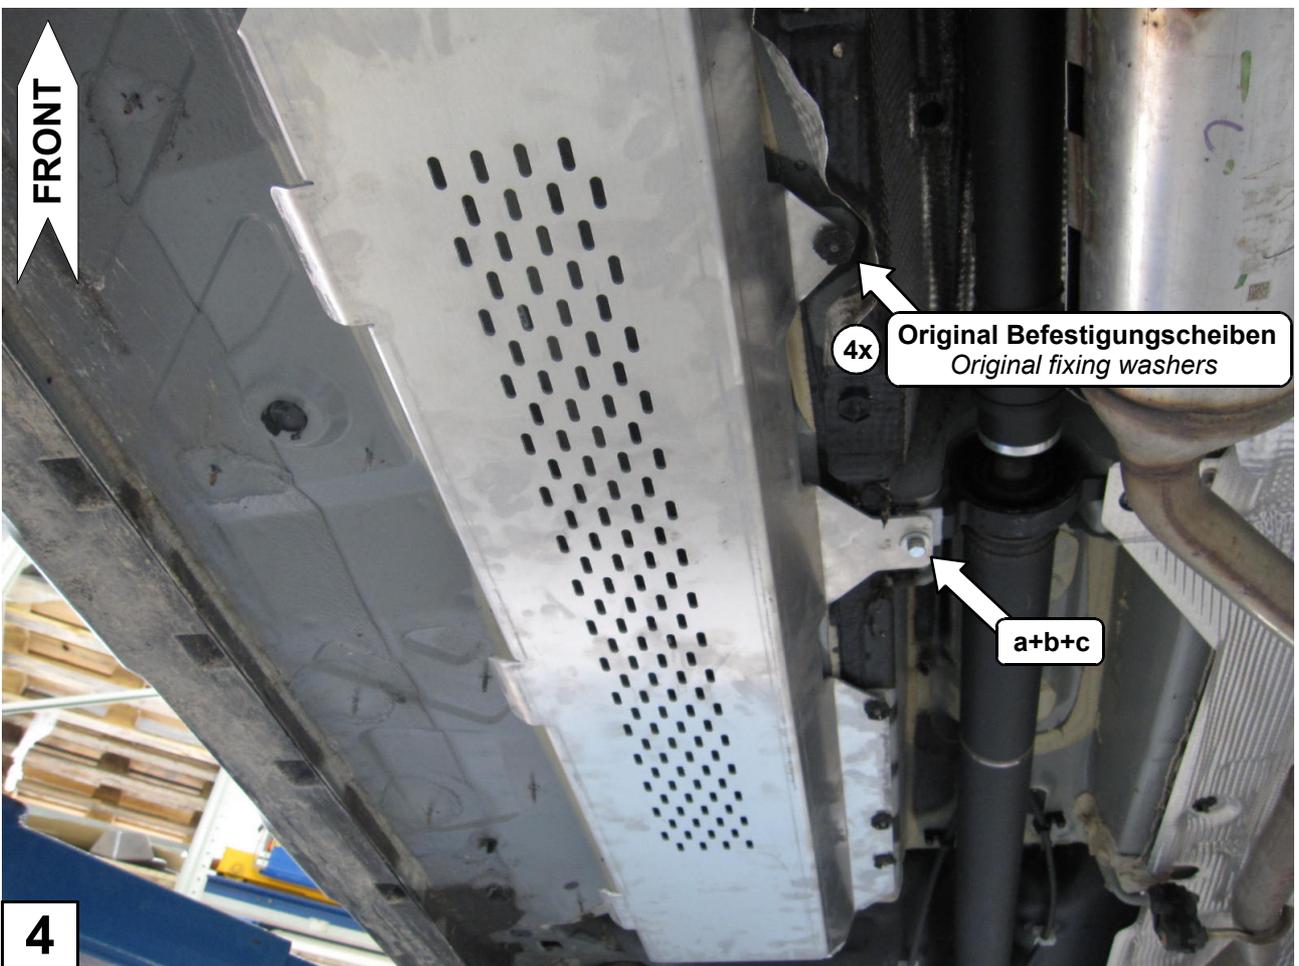

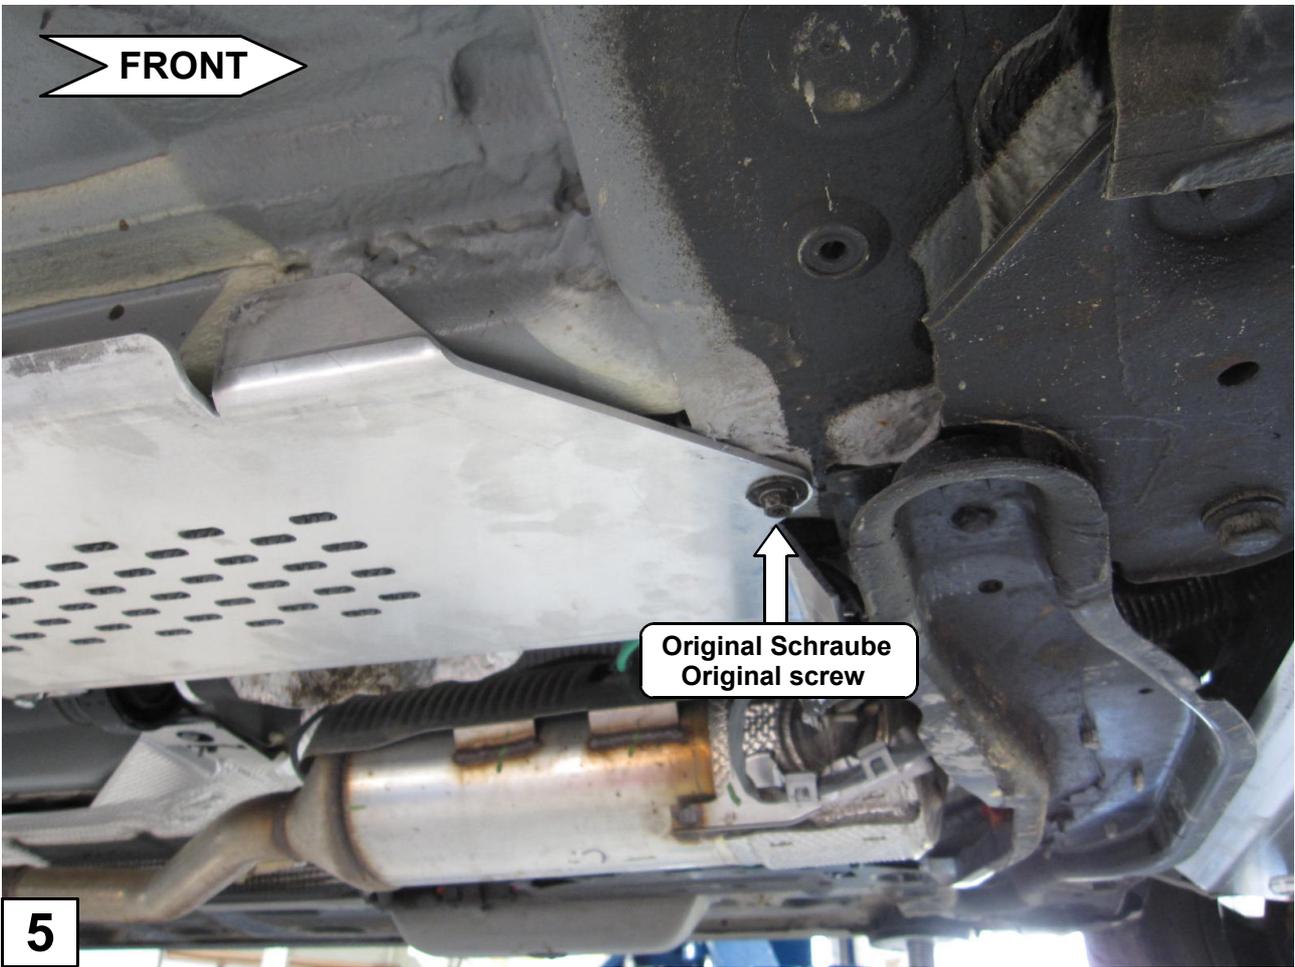


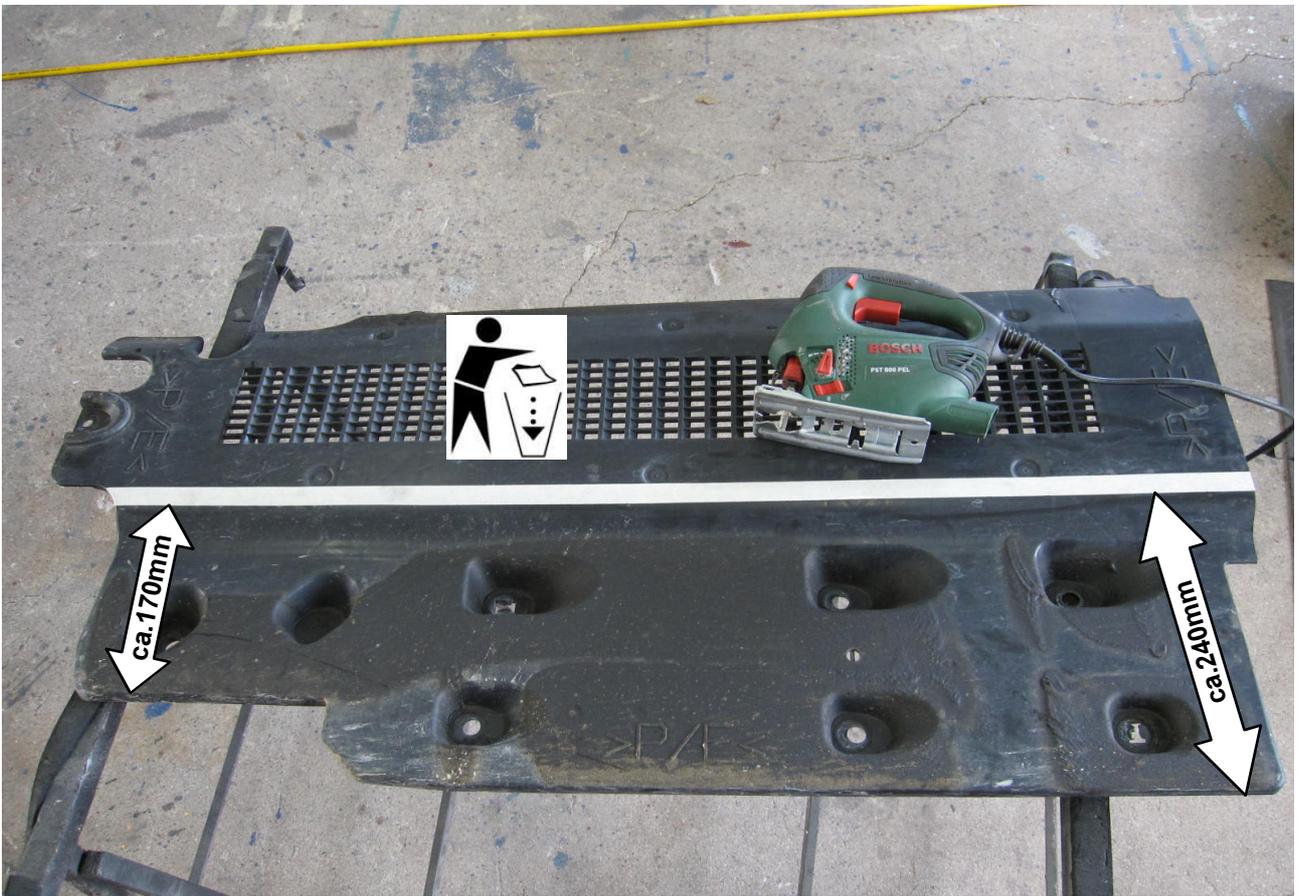

7 Anzeichnen und abschneiden! / *Mark and cut it!*

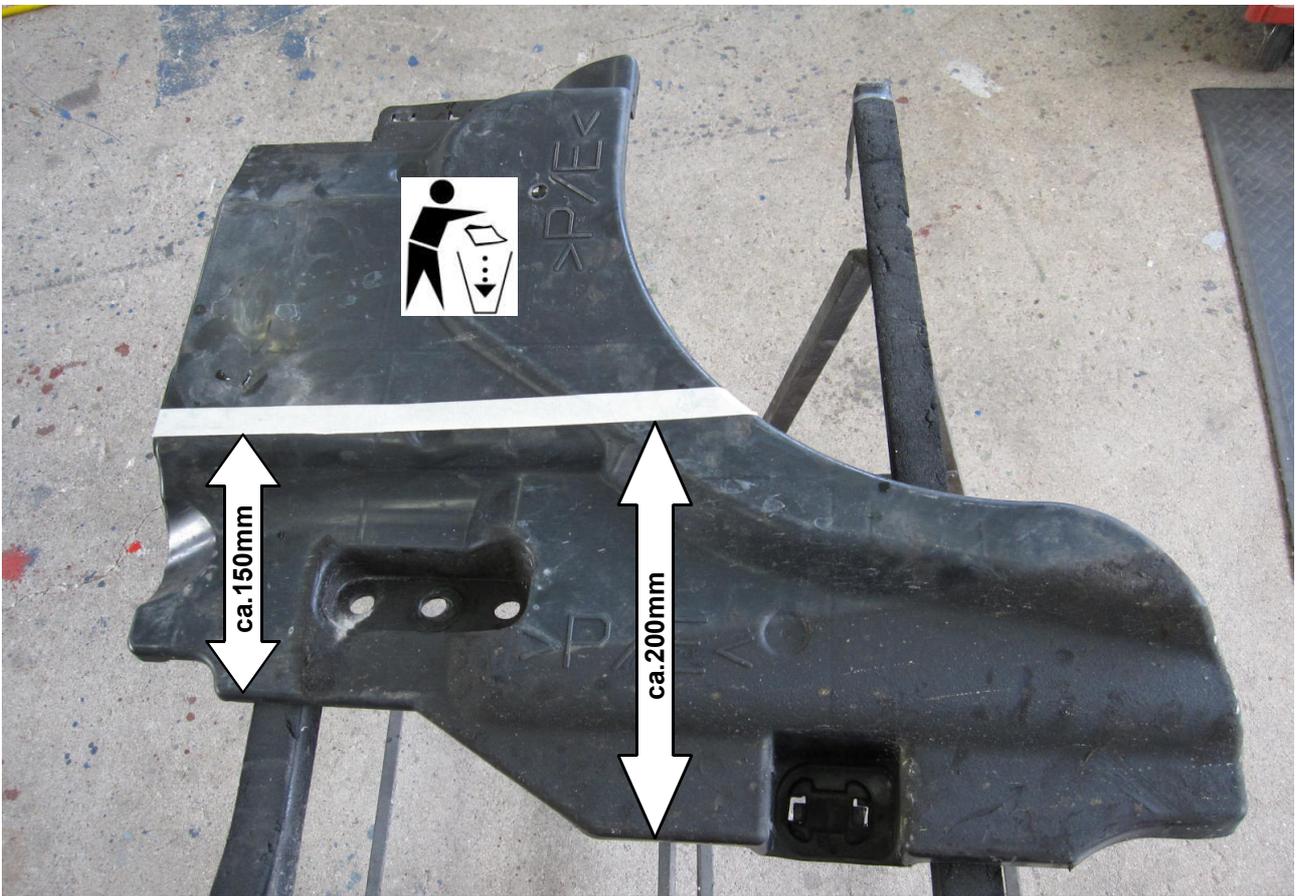

8 Anzeichnen und abschneiden! / *Mark and cut it!*

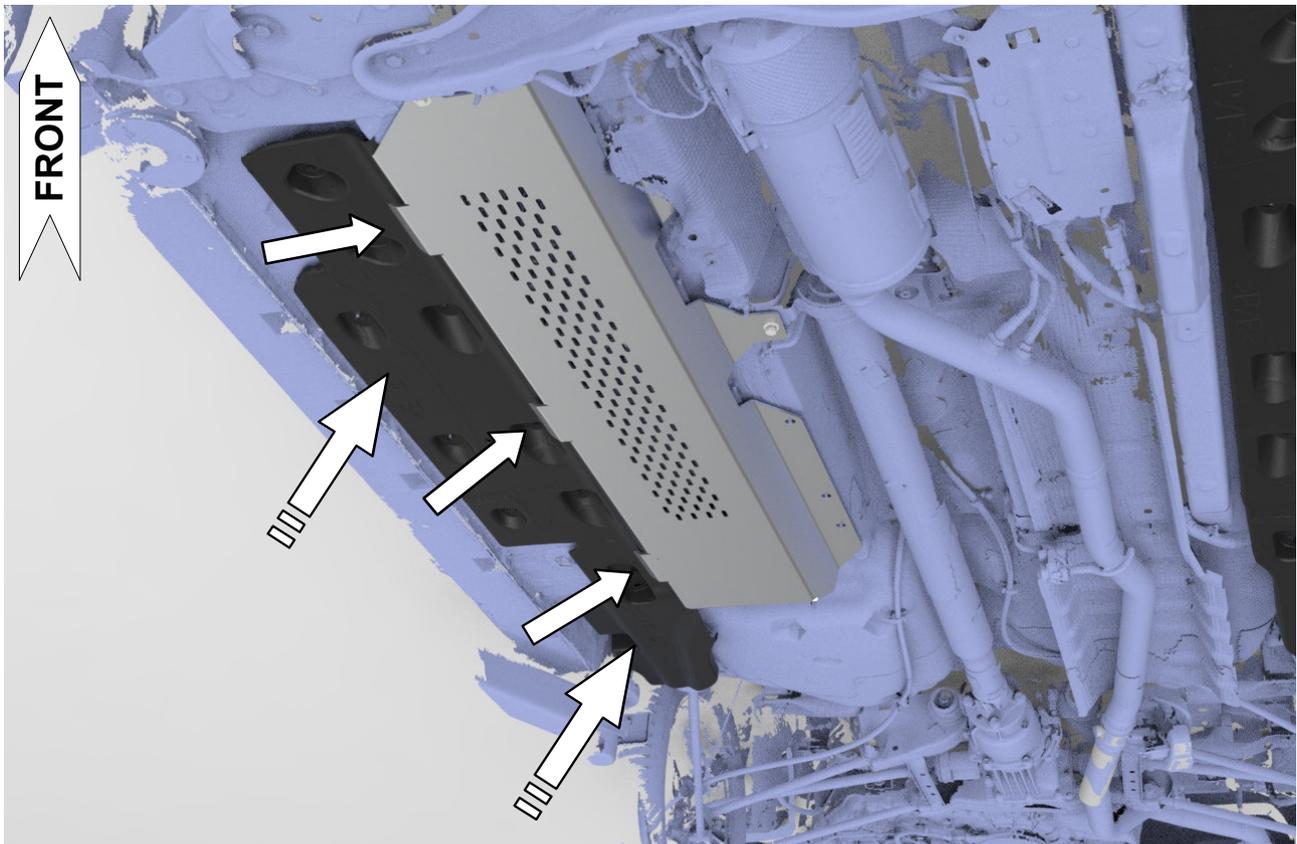

FRONT

9

Zuschnitte unter die Laschen des Schutzbleches schieben und mit den original Befestigungsscheiben befestigen!
Slide the cut offs under the tabs of the and fasten them with the original fastening washers!