


ARRIERE  
BACK

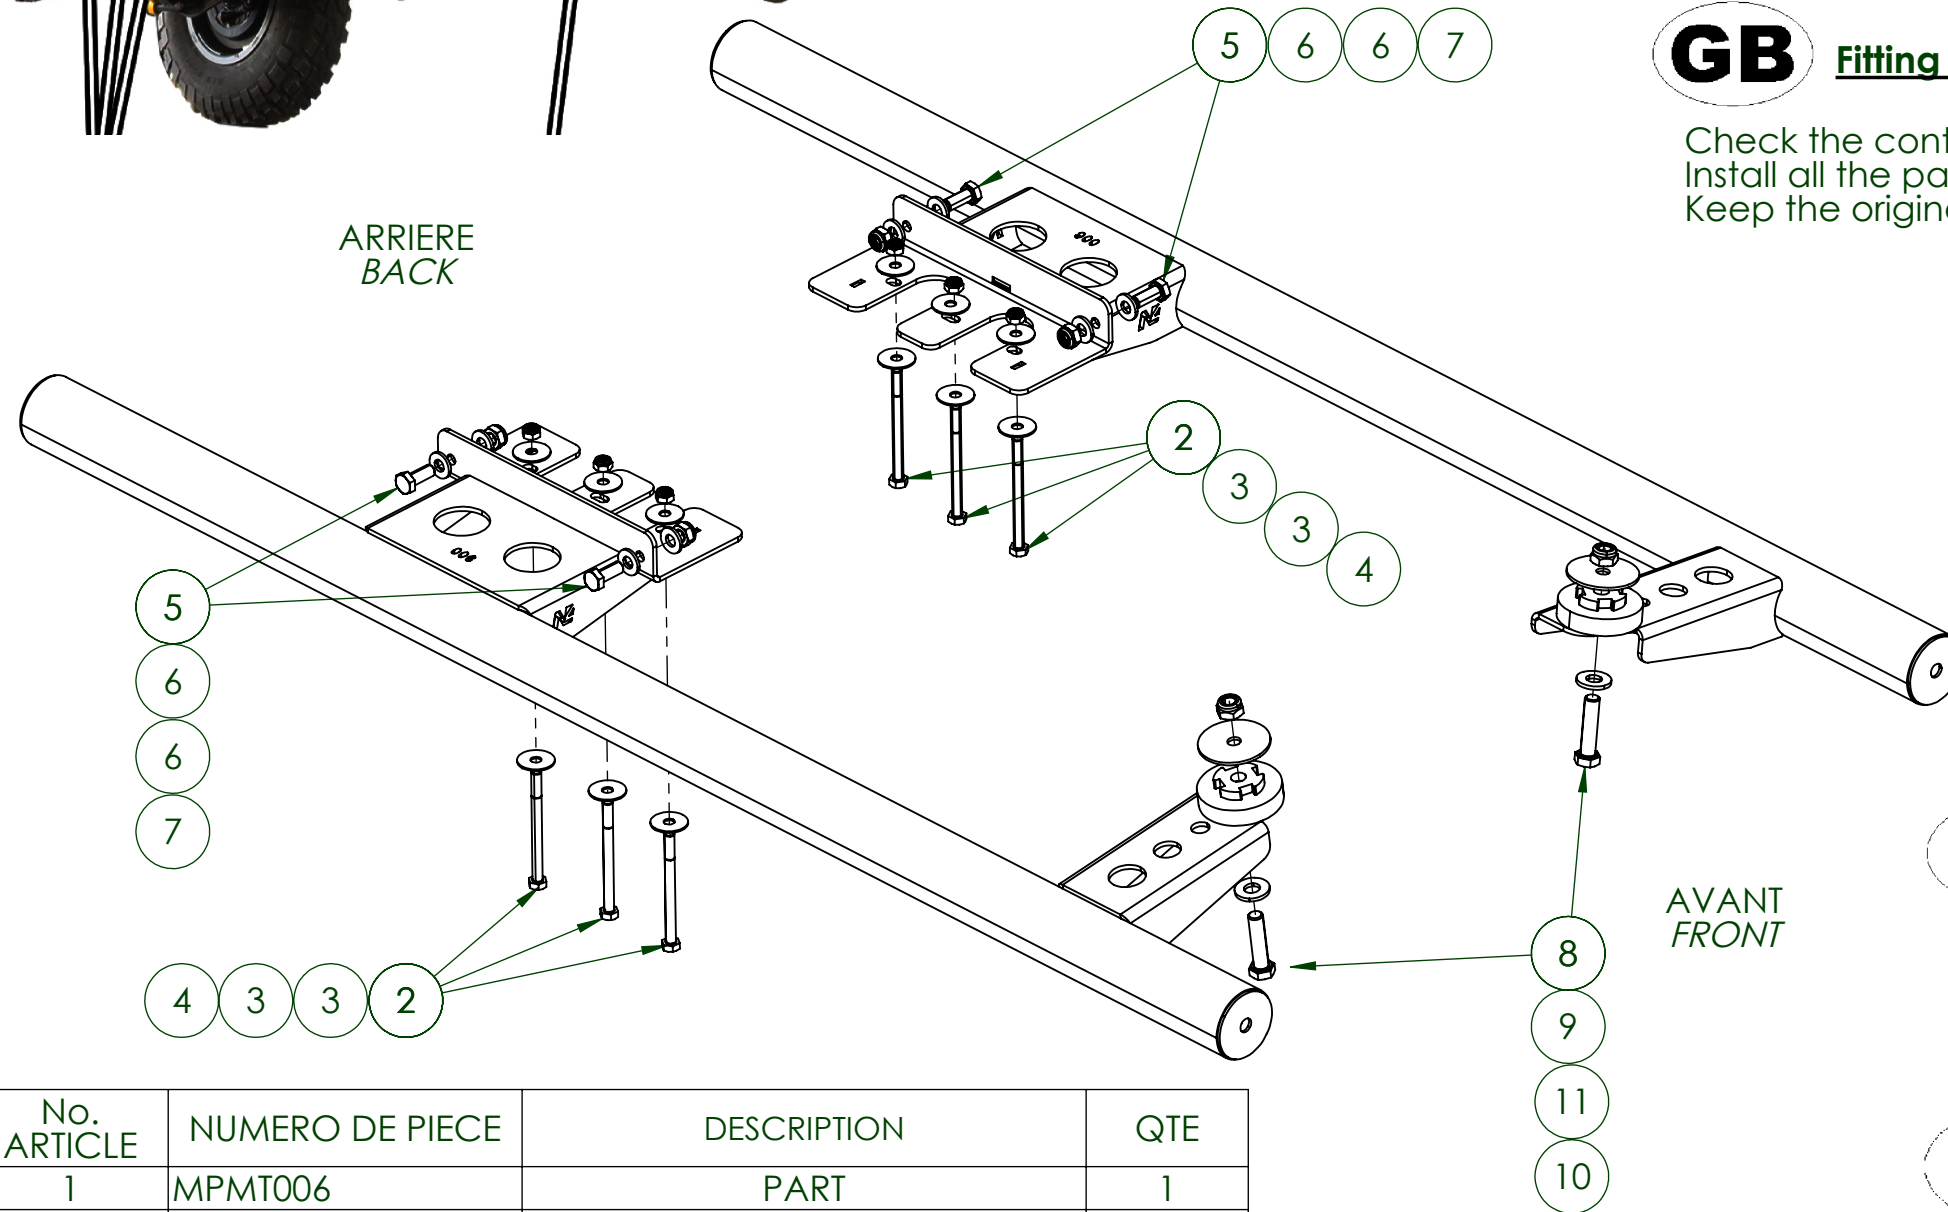

**F** Instructions de montage

Vérifiez le contenu de ce kit de montage avec la liste ci-dessous.  
Installer toutes les pièces et visserie et plaquer vers le haut les supports au chassis.  
Conserver la visserie d'origine et serrer la boulonnerie

**GB** Fitting instructions

Check the contents of this assembly kit with the list below.  
Install all the parts and screws and press them up supports to the frame.  
Keep the original hardware and tighten the bolts

**D** Montageanleitungen

Überprüfen Sie den Inhalt dieses Montagesatzes anhand der folgenden Liste.  
Montieren Sie alle Teile und Schrauben und drücken Sie sie nach oben  
unterstützt den Rahmen.  
Bewahren Sie die Original-Hardware auf und ziehen Sie die Schrauben fest

**E** Instrucciones de montaje

Compruebe el contenido de este kit de montaje con la lista a continuación.  
Instale todas las piezas y tornillos y presiónelos hacia arriba  
Soportes al marco.  
Conserve la tornillería original y apriete los tornillos.

**I** Istruzioni di montaggio

Controllare il contenuto di questo kit di montaggio con l'elenco sottostante.  
Installare tutte le parti e le viti e premerle verso l'alto  
supporti al telaio.  
Conservare l'hardware originale e serrare i bulloni

No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE
1	MPMT006	PART	1
2	FOVVHM8x100	Vis / Screws HM8x100	6
3	FOVRLL8	Rondelle / Washer LL8	12
4	FOVEM8S	Ecrou / nuts M8	6
5	FOVVHM10X25	Vis / Screws HM10x25	4
6	FOVRM10	Rondelle / Washer M10	8
7	FOVEM10S	Ecrou / nuts M10	4
8	FOVVHM12X50	Vis / Screws HM12x50	2
9	FOVRM12	Rondelle / Washer M12	2
10	FOVEM12S	Ecrou / nuts M12	2
11	FOVRLLL12	Rondelle / Washer LLL12	2

**IMPORTANT:** N4-OFFROAD dégage toute responsabilité de la bonne réalisation du montage des pièces. La personne qui réalise l'installation se déclare être compétente pour la réalisation de toutes les interventions nécessaires: positionnement, découpe, serrage, soudure...  
**CAUTION:** N4-OFFROAD shall accept no liability with regard to the fitting of the parts. It is understood that the fitter has the necessary skills to fulfil all the tasks required to fit the parts: positioning, cutting, clamping, welding...  
**ATENCION:** N4-OFFROAD declina toda responsabilidad por la correcta ejecución del montaje de las piezas. La persona que lleve a cabo la instalación se declara competente para realizar todas las intervenciones necesarias para la misma: colocación, corte, apriete, soldadura...  
**ATTENZIONE:** N4-OFFROAD declina qualsiasi responsabilità in merito alla corretta realizzazione del montaggio dei pezzi. La persona che esegue l'installazione dichiara di essere in grado di effettuare tutti gli interventi necessari alla realizzazione: posizionamento, taglio, serraggio, saldatura...  
**ACHTUNG:** N4-OFFROAD lehnt jede Verantwortung für die ordnungsgemäße Beendigung der Installation der Teile. Die Person, die die Installation ausführt erklärt verantwortlich für die Herstellung aller notwendigen Eingriffe: Positionierung, Schneiden, Klemmen, Schweißen ...

Application : Barre de protection latérale tubulaire Rock sliders	Réf. Kit : <b>MPMT006</b>
<b>SUZUKI JIMNY GL</b>	Ind: 00   Date : 01/07/2021
<small>Plan propriété de la société DREAM TEAM CAR, ne peut être reproduit ni divulgué, même partiellement, sans notre accord écrit préalable. Company ownership plan DREAM TEAM CAR, can not be reproduced or disclosed, even partially, without our prior written.</small>	<b>N4 OFF ROAD PARTS</b> www.N4-OFFROAD.com Made in France