

 **MISUTONIDA**
  *italian style* **4x4**
accessories

NISSAN PICK-UP NAVARA

05



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

: RLSS/K/2167/IX

GB

STAINLESS STEEL ROLL BAR MARK
ON TONNEAU 2 PIPES

ITA











ROLL BAR MARK SPONDE IN
ACCIAIO INOX 2 TUBI

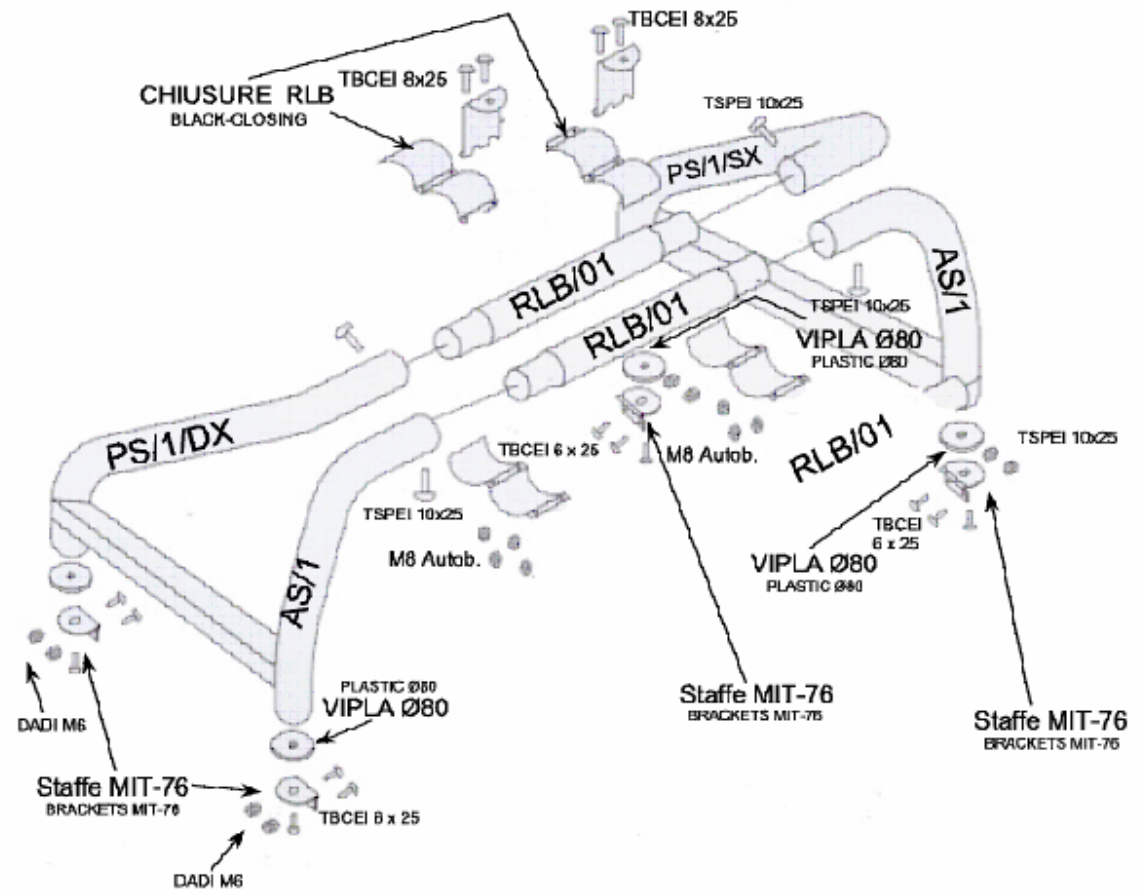
FR

ROLL BAR MARK SUR LE BORD DE LA
BENNE EN ACCIER INOX 2 TUBES

NISSAN PICK UP NAVARA 05

Part List
 Lista della bulloneria
 Liste des pièces

A	TSPEI 10X25 	L	Ø 6 Plastic Plastica Plastique 	x 4	x 8
B	VIPLA Ø80 Plastic Plastica Plastique 			x 4	
C	RLB Closings Chiusure RLB Closures RLB 			x 2	
D	TBCEI 8X25 			x 4	
E	M8 			x 4	
F	MIT bracket Staffe MIT Etriers MIT 			x 4	
G	TBCEI 6X25 			x 8	
H	Ø 6 			x 8	
I	M6 			x 8	



MISUTONIDA
 italian style
 accessories **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS**

1. Fit the n.8 supplied brackets that will be used for the fitting of the side plates by using the n. 3 autothreading screws (pictures 1 and 2).
2. Fit the complete roll bar and then fit the side plates before positioning it on the tonneau (pictures 3 and 4).
3. Fix the side plates and check the correct fitting of the complete roll bar (picture 5).
4. Position the fitting MIT brackets and fix them (picture 6).
5. Position the roll bar on the tonneau and drill.
6. Fix the roll bar to the tonneau.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

1. Effettuare il montaggio delle 8 staffe in dotazione che serviranno per il montaggio delle piastre laterali utilizzando le 3 viti autofilettanti (foto 1 e 2).
2. Assemblare il roll bar completo e procedere al montaggio delle piastre laterali prima di posizionarlo sul cassone della vettura (foto 3 e 4).
3. Fissare le piastre laterali e controllare l'esatto montaggio del roll bar completo (foto 5).
4. Posizionare le staffe di fissaggio mit e quindi fissarle (foto 6).
5. Posizionare il roll bar sul cassone e procedere alla foratura.
6. Fissare il roll bar al cassone.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE**

1. *Monter les 4 étriers fournis qui serviront pour le montage des plaques latérales en utilisant les 3 vis autofiletantes (photos 1 et 2).*
2. *Monter le roll bar complète et puis monter les plaques latérales avant de positionner le roll bar sûr la benne de la voiture (photos 3 et 4).*
3. *Fixer les plaques latérales et contrôler le correct montage du roll bar complète (photo 5).*
4. *Positionnerles étriers de fixation mit et puis les fixer (photo 6).*
5. *Positionner le roll bar sûr la benne et forer.*
6. *Fixer le roll bar à la benne.*



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
17/03/06	RLSS/K/2167/IX	NISSAN PICK-UP NAVARA 05

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Controlé et approuvé par

**Claudio
Gallo**

MISUTONIDA
italian style accessories **4x4**