



Instructions de culture : Support pour cric hydraulique ARB Jack
2339-02
35-T0010

Temps de montage: environ 30 minutes.

Vous pouvez voir ici le jeu de supports entièrement assemblé pour le cric hydraulique ARB Jack.
Avant de commencer l'assemblage, veuillez lire attentivement ces instructions.

Ici vous voyez le jeu de supports montés en finition pour le vérin hydraulique ARB.
Avant de commencer l'installation, veuillez lire et comprendre ces instructions.



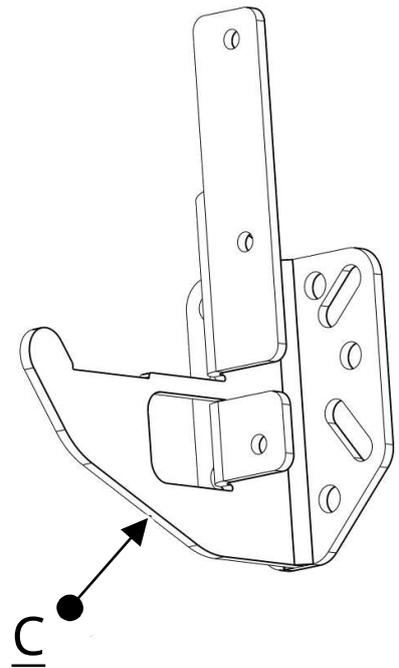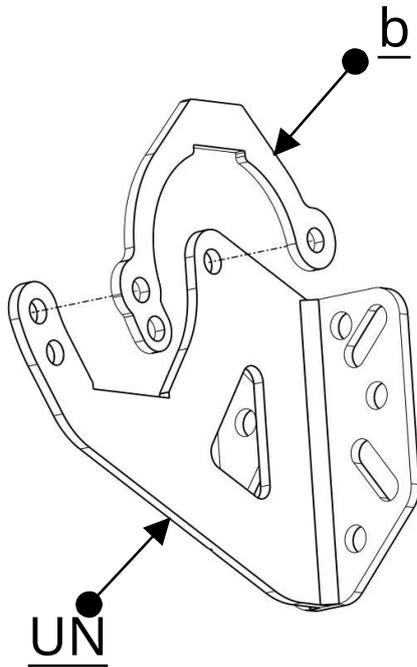

Liste des pieces

*** 35-T001***

Jeu de vis

1x support à gauche (UN)
 1x support (B)
 1x support à droite (C)

1x 35-Q20020, support universel Quick Fist
 Diamètre Ø64-240 mm

1x notice d'installation AL2339


3x vis M6 x 25 6x
 rondelle M6 x 15 x 1,5 3x
 écrou d'arrêt M6

5x vis M8 x 25 1x vis M8 x
 20 8x rondelle M8 x 20 x
 1,5 4x rondelle M8

1x rondelle élastique M8
 1x écrou M8
 5x écrou d'arrêt M8


1x profilé de protection des bords 9 x 14,7 x 150 mm de long
 (Würth n° 09610027)

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm

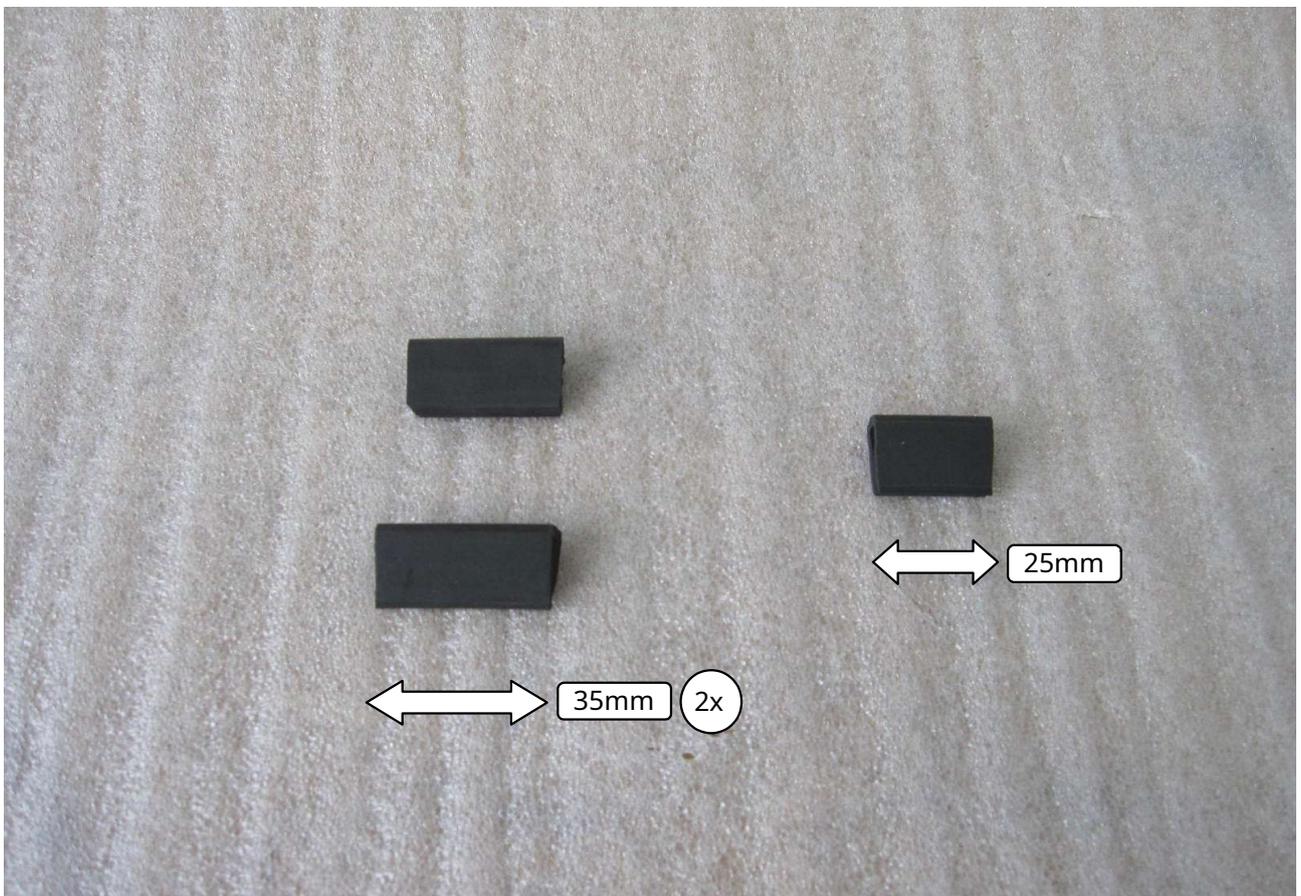


1

Profil de protection des bords coupés ! / Profil de protection des bords coupés !

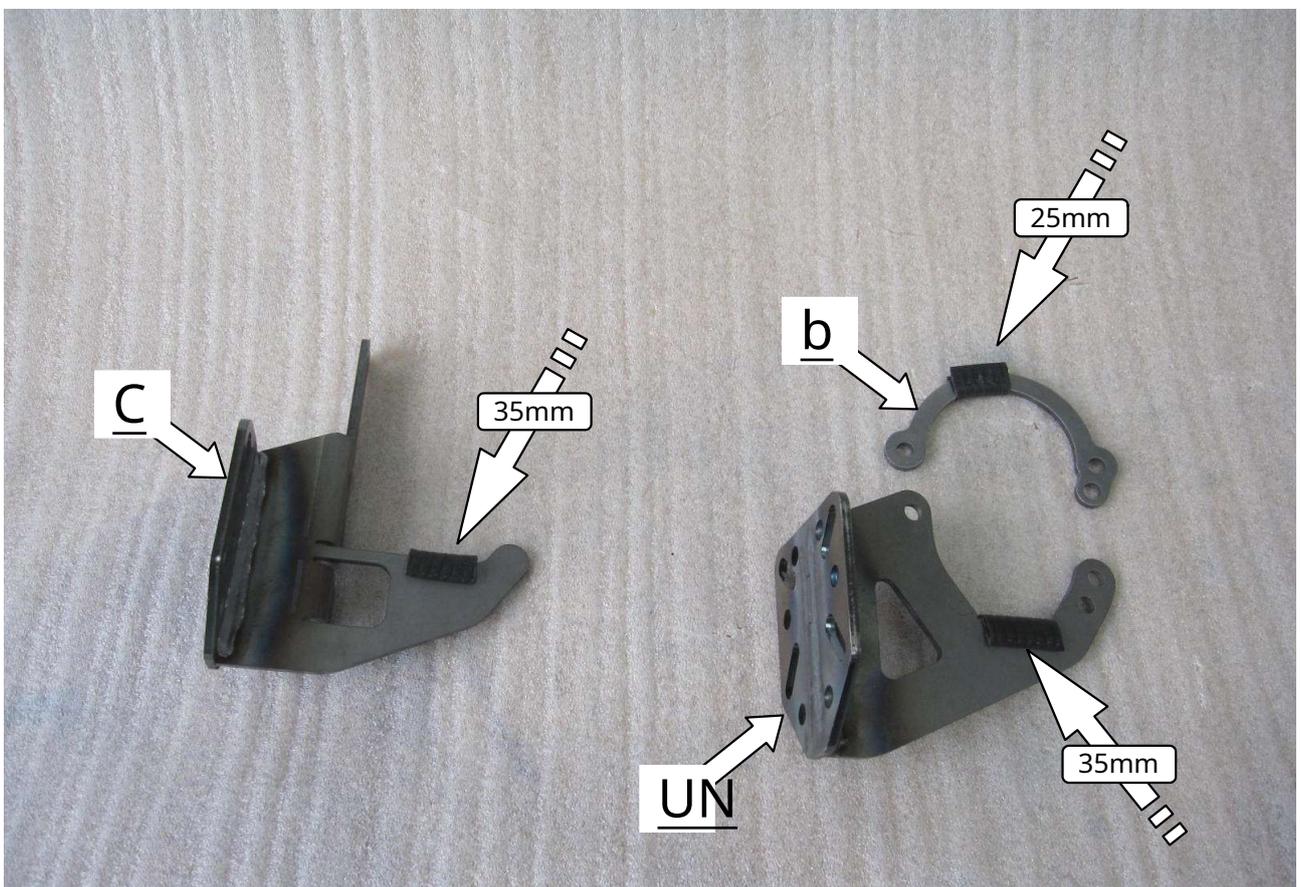


2

Fixez des profilés de protection des bords !
Fixez les profilés de protection des bords !

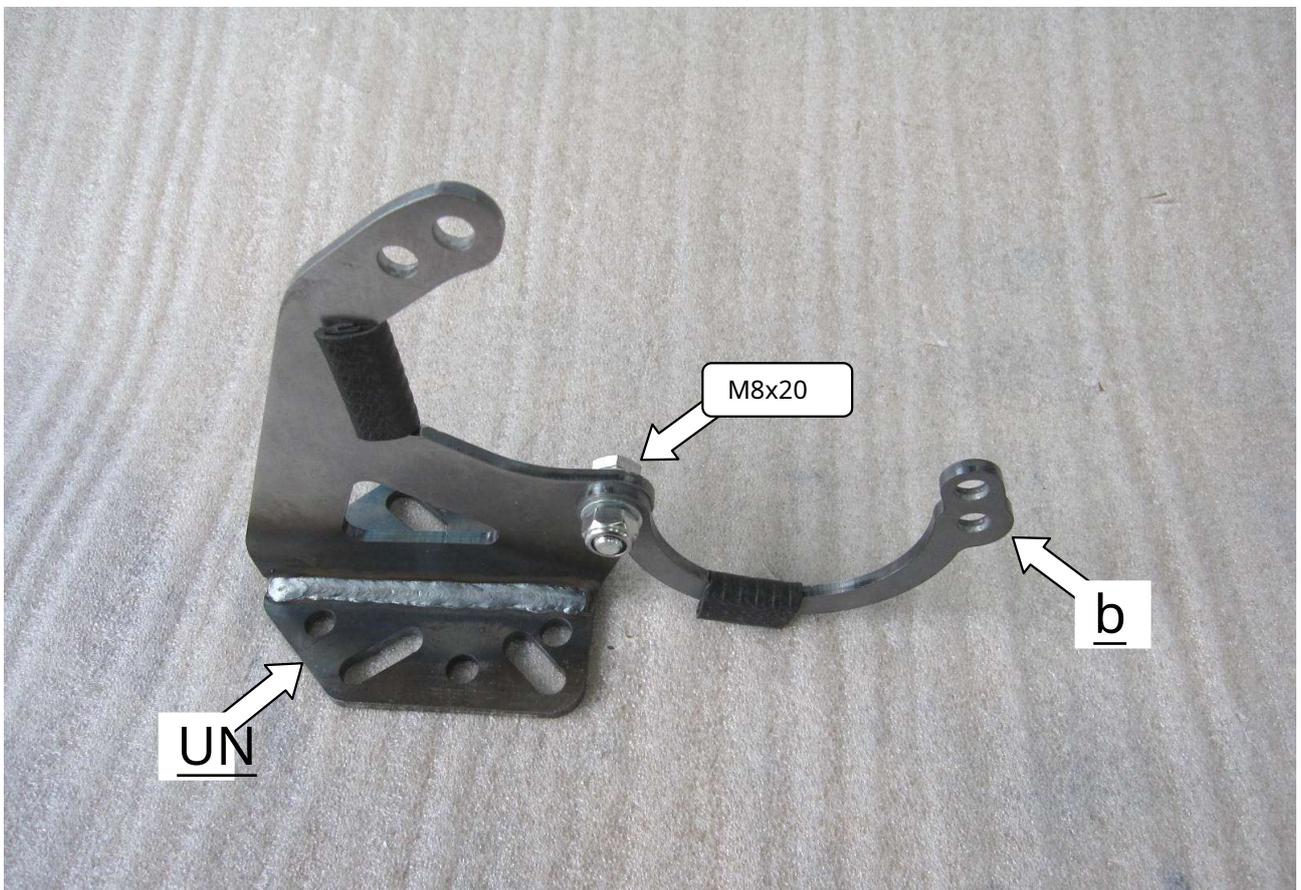


3

Installez le support et serrez-le pour qu'il puisse toujours être déplacé !
Montez le support et serrez-le pour qu'il puisse toujours être déplacé !

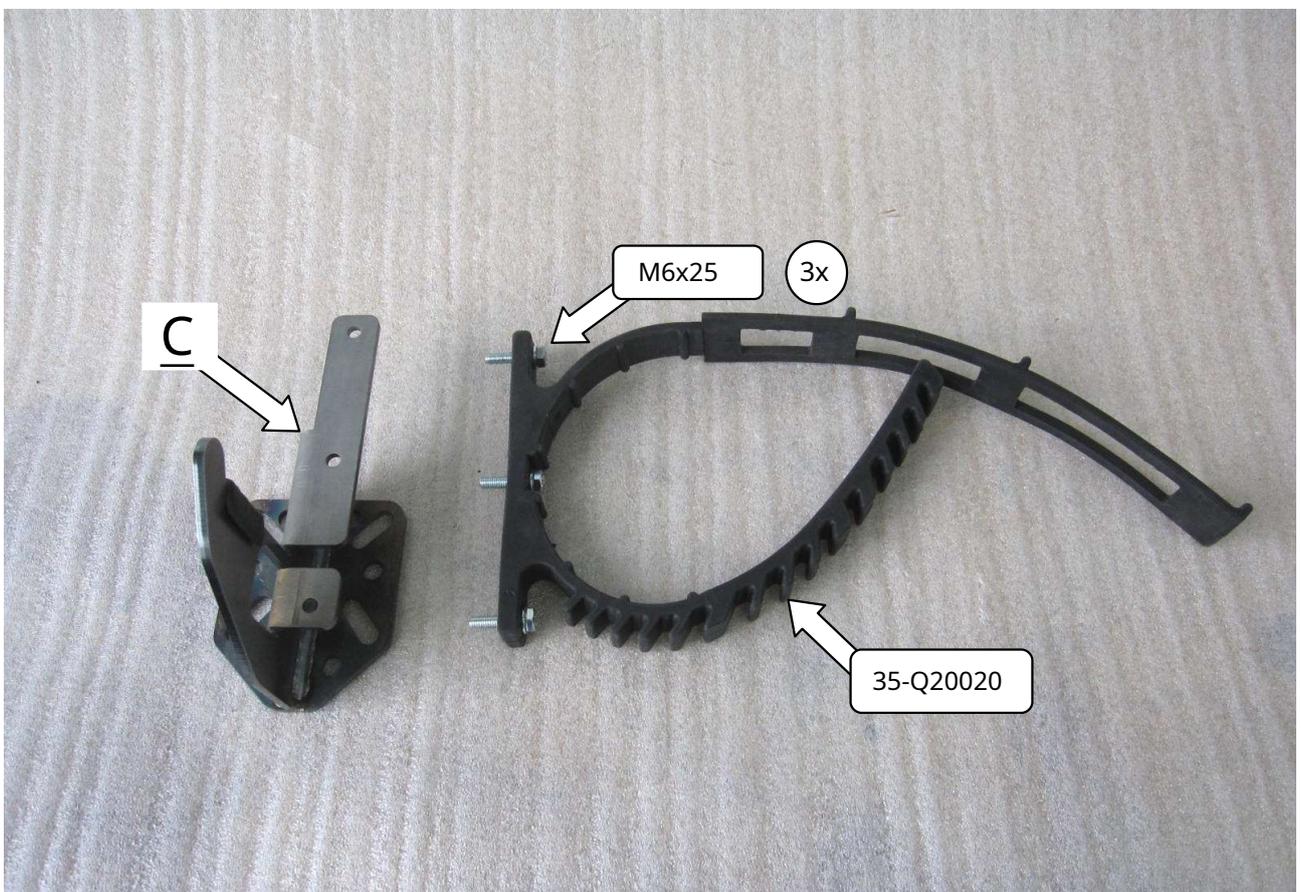


4

Visser le support Quickfist /texte

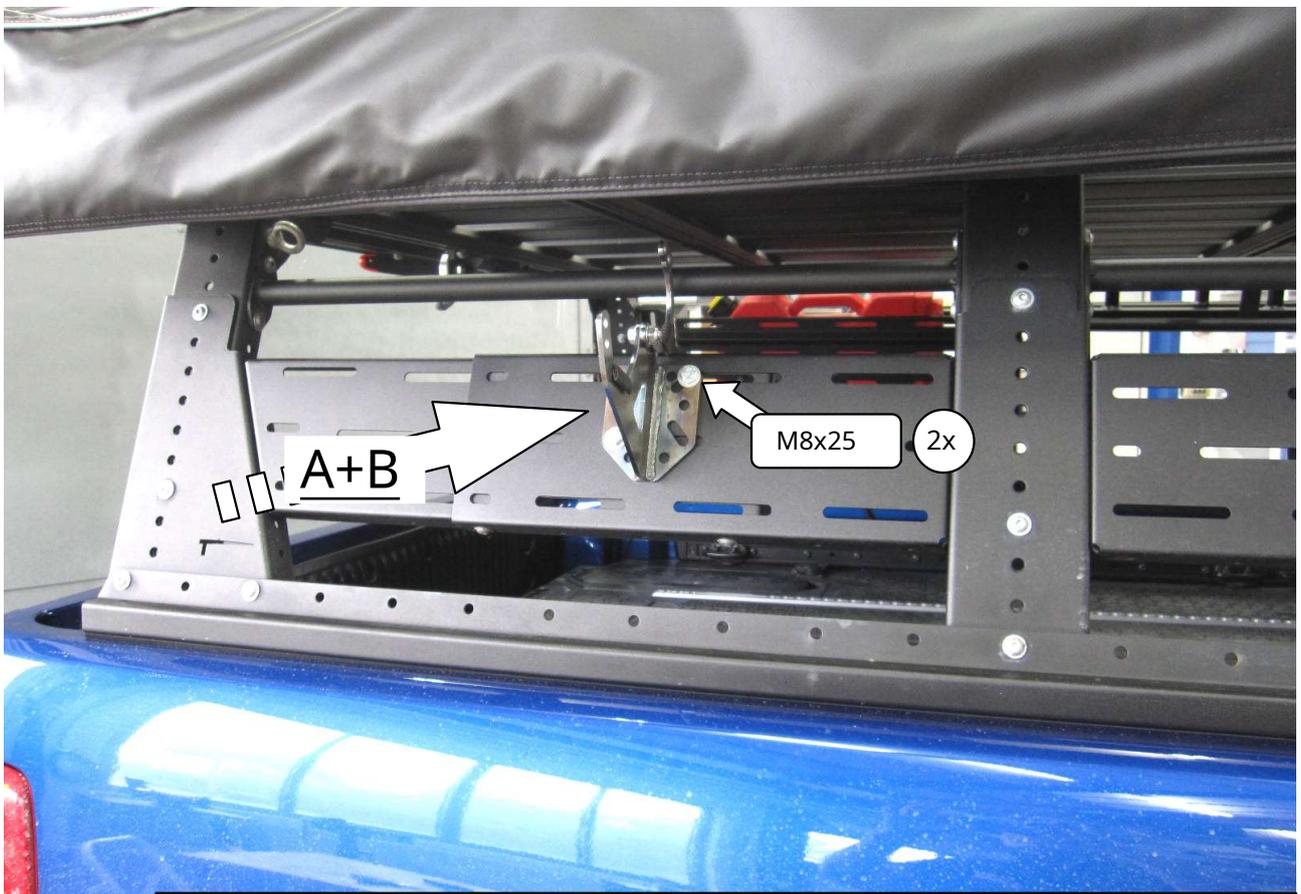

5

Placez le support à gauche et fixez-le !
Montez le support à gauche et fixez-le !

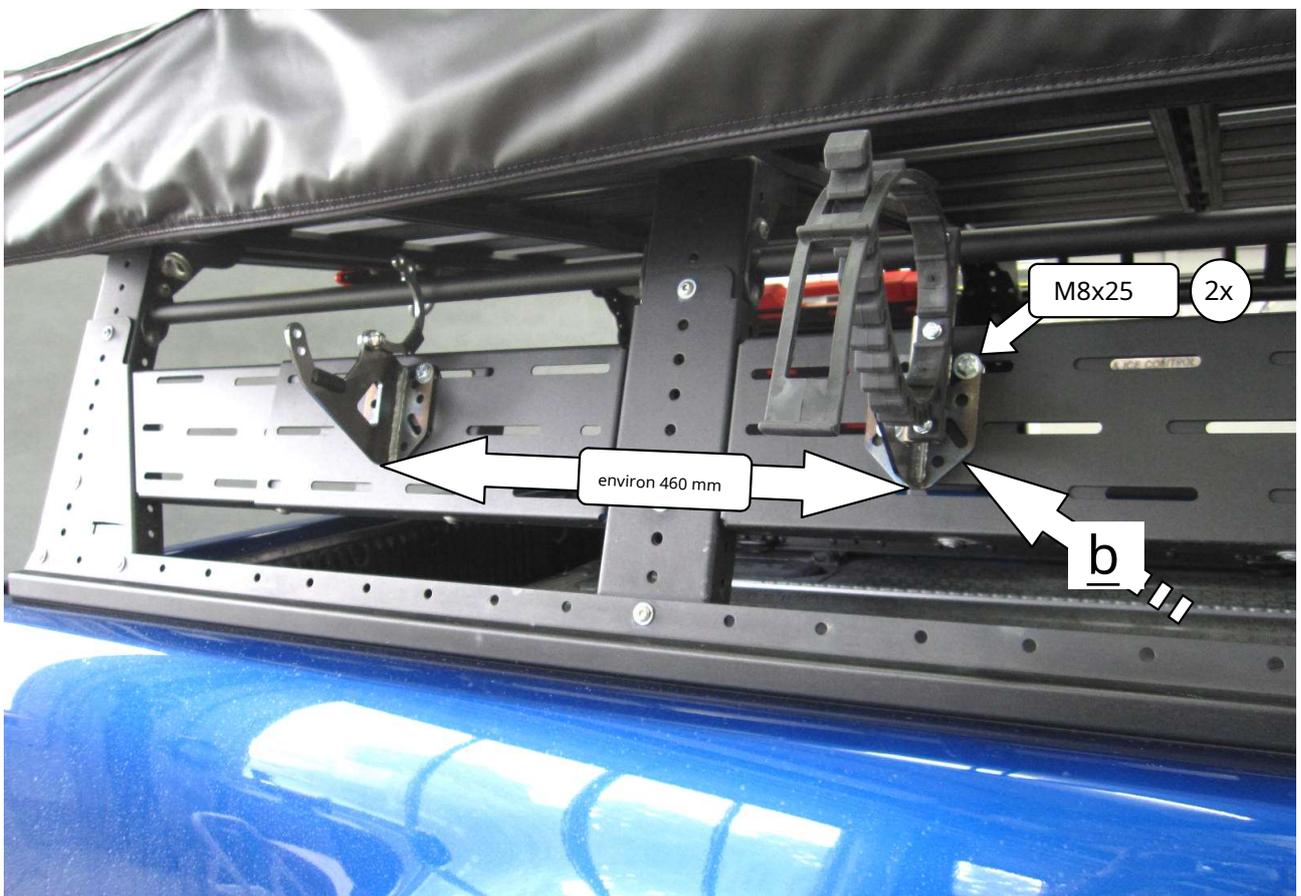

6

Montez le support à droite ! /Montez le support correctement !

