

INSTALLATION DE SUPPORTS DE MONTAGE POUR HARD-TOP ALUCAB POUR TOYOTA HILUX ÉQUIPÉ D'UN BAC DE BENNE


ÉTAPE 1 : DÉMONTER LES 4 CROCHETS D'ARRIMAGE ET LE BAC DE BENNE

ÉTAPE 2 : **DÉMONTER** LES 4 ENTRETOISES DE FIXATION POUR CROCHET D'ARRIMAGE



ÉTAPE 3 : REMONTER LE BAC DE BENNE

ÉTAPE 4 : SE SERVIR DES ENTRETOISES DE FIXATION COMME REPÈRE POUR LA DÉCOUPE DU BAC DE BENNE
AJUSTER LA DÉCOUPE EN FONCTION DE LA TAILLE DU SUPPORT DE MONTAGE DU HARD-TOP

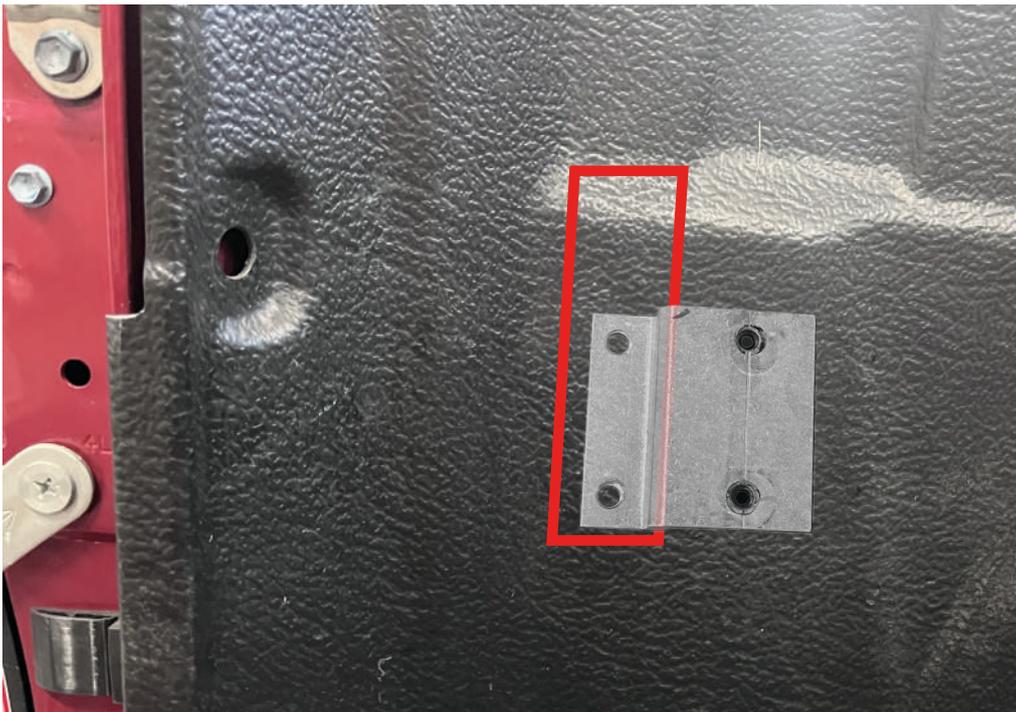

INSTALLATION DE SUPPORTS DE MONTAGE POUR HARD-TOP ALUCAB POUR TOYOTA HILUX ÉQUIPÉ D'UN BAC DE BENNE

ÉTAPE 5 : FIXER LE SUPPORT DANS LA BENNE



ÉTAPE 6 : RÉPÉTER L'OPÉRATION DANS LES 3 AUTRES COINS



INSTALLATION DE SUPPORTS DE MONTAGE POUR HARD-TOP ALUCAB POUR TOYOTA HILUX ÉQUIPÉ D'UN BAC DE BENNE

ÉTAPE 7 : APRÈS AVOIR PRÉALABLEMENT POSÉ LE JOINT MOUSSE SUR TOUT LE TOUR DE LA BENNE, POSER LE HARD TOP SUR LA BENNE PUIS LE BOULONNER AUX SUPPORTS DE FIXATIONS.

